GHID DE UTILIZARE Stație alimentare Anker SOLIX C1000/C1000X (A1761)

Ce este în cutie

Prezentare generală

Prezentare generală a produsului

Ghid pentru ecranul LCD

Reîncărcarea stației de alimentare

Reîncărcare AC (1000 W max)

Reîncărcare ultrarapidă (1300 W max)

Reîncărcare panou solar (600 W max)

Reîncărcare auto

Pornirea/Oprirea dispozitivelor dvs

Încărcare AC

Încărcare USB

Încărcare priză auto

Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS)

SurgePad™

Conectarea cu o baterie de expansiune

Aplicația Anker pentru control inteligent

Lumină


Modul SOS

Lumină ambientală

FAQ

Specificații


Ce e in cutie

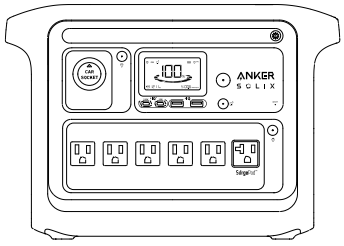


Anker SOLIX C1000/C1000X Stație de alimentare portabilă




Cablu de încărcare AC



Cablu de încărcare solar




Cablu de încărcare auto



Informații importante


Prezentare

Prezentare produs

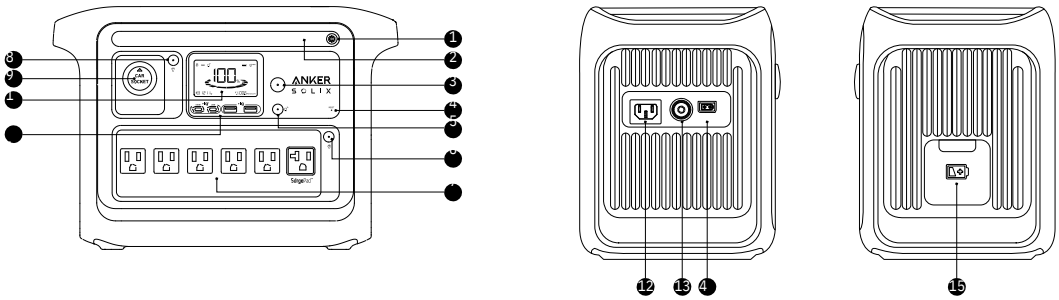

❶ Buton pentru lumină ambientală	❷ Lumină ambientală
❸ Buton principal de alimentare	❹ Butonul de resetare
❺ Butonul IoT	❻ Buton priză AC
❼ Porturi de ieșire AC	❽ Buton priza auto
❾ Priză auto	❶ Ecran LCD
❶ Porturi USB	❶ Port de intrare AC
❶ Comutator de protecție la suprasarcină	❶ Port de intrare solar/auto
❶ Port baterie de expansiune	

Ghid pentru ecranul LCD

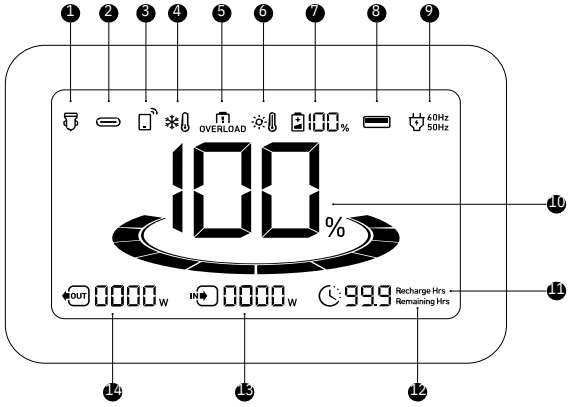


❶ Încărcare auto
❷ Ieșire USB-C
❸ IoT:
Apăsați butonul IoT o dată pentru a activa Bluetooth și Wi-Fi și conectați-vă dispozitivele prin aplicație când această pictogramă apare pe ecran.
Apăsați butonul IoT timp de 2 secunde pentru a dezactiva Bluetooth și Wi-Fi.
Apăsați butonul IoT timp de 7 secunde pentru a reseta Bluetooth și Wi-Fi.
Alertă de temperatură scăzută: Când se afișează această pictogramă, nu mai utilizați centrala electrică până când pictograma dispare.
❹ Avertisment de suprasarcină:
❺ Această pictogramă apare când un port este supraîncărcat. Portul va fi oprit pentru a evita orice deteriorare. Vă rugăm să scoateți dispozitivul care provoacă supraîncărcare.
❻ Alertă de temperatură ridicată:
Când se afișează această pictogramă, nu mai utilizați centrala și lăsați-o să se răcească până când pictograma dispare.
❼ Puterea rămasă pentru bateria de expansiune: Când bateria de expansiune este conectată cu succes, această pictogramă apare pe ecran.

❽ Ieșire USB-A
❾ Încărcare AC și frecvența tensiunii
● 10 baterie rămasă de la stația de alimentare
● 11 Timp estimat pentru reîncărcare completă
● 12 Timp estimat de epuizare a bateriei
● 13 Putere de intrare curentă
● 14 Putere de ieșire curentă


Reîncărcarea stației de alimentare

Reîncărcare AC (1000 W max)
Reîncărcați-vă stația de alimentare conectându-vă la o priză de perete cu cablul de încărcare AC.

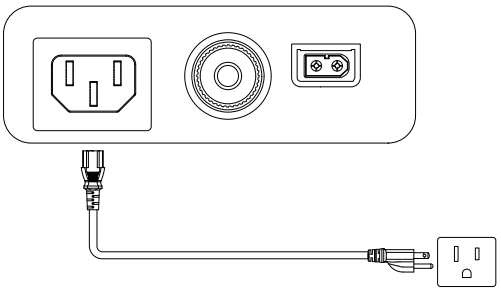


Reîncărcare ultrarapidă (1300 W max)
Caracteristica UltraFast oferă stației dumneavoastră o reîncărcare de maximum 1300 W prin cablul de încărcare AC. Puteți activa sau dezactiva această funcție în aplicația Anker.
Reîncărcarea la o viteză normală poate proteja cel mai bine bateria. Vă recomandăm să utilizați reîncărcarea UltraFast atunci când este necesar.

Reîncărcare panou solar (600 W max)
Reîncărcați-vă stația de alimentare cu o putere solară maximă de 600 W conectând până la două panouri solare, așa cum se arată în figură, cu un cablu de încărcare solară.

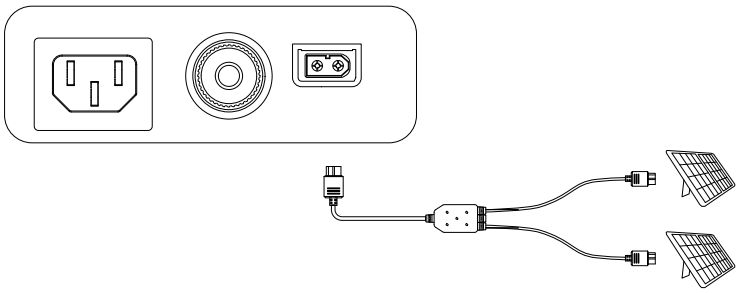


Încărcarea auto
Reîncărcați-vă stația de alimentare conectându-vă la portul de ieșire al unei mașini cu cablul de încărcare auto.

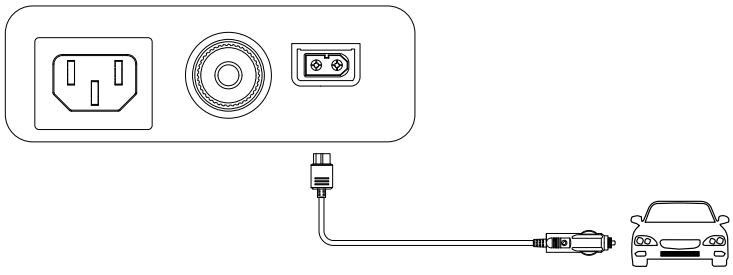

Când stația de alimentare mai are doar 1% baterie rămasă, indicatorul „Baterie rămasă” va pâlpâi pentru a vă aminti să reîncărcați.

Pornire/Oprire

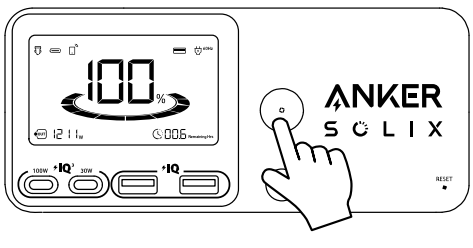


3s

Apăsați butonul principal de alimentare timp de 3 secunde pentru a porni sau opri stația.
Când indicatorul „Baterie rămasă” apare pe ecranul LCD, stația de alimentare este gata să încarce dispozitivele.


• Când este pornit, apăsați butonul principal de alimentare pentru a porni sau opri ecranul.
• Ecranul se va opri automat după 30 de secunde de aprindere. Timpul de oprire automată poate fi setat în aplicația Anker. • Cu butoanele de ieșire oprite și fără alte încărcări timp de 12 ore, centrala se va opri automat. Durata de așteptare poate fi setată în aplicația Anker.

Alimentarea dispozitivelor dvs


Încărcare AC
Apăsați butonul priză AC și conectați dispozitivul la porturile de ieșire AC.
Prizele de curent alternativ pot identifica în mod inteligent dacă este introdus un ștecher. Acest lucru ajută la prevenirea risipei de energie prin rotirea automată. Opriți centrala dacă nu este detectată nicio priză mai mult de 15 minute.

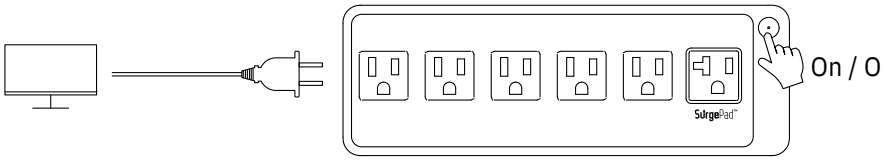

Încărcare USB
Conectați-vă dispozitivele la porturile USB.

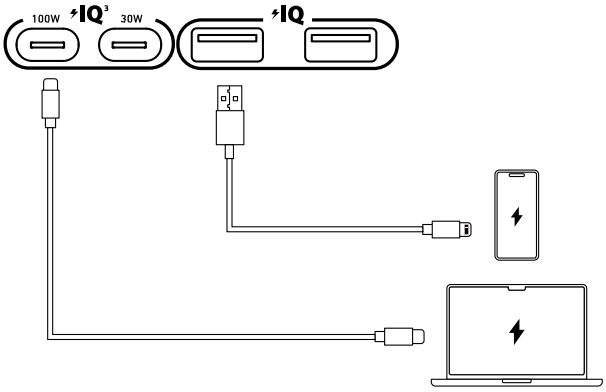


Încărcare priză auto
Porniți priza mașinii și conectați-vă dispozitivele pentru a începe încărcarea.

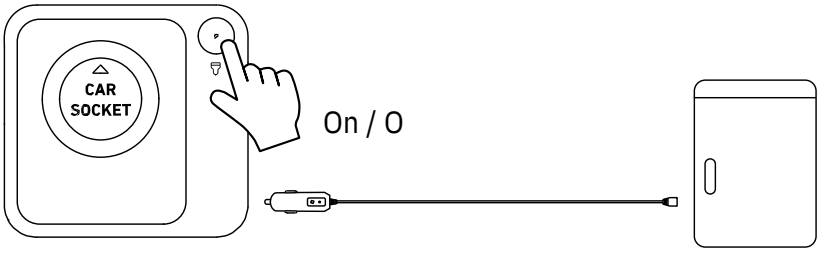


Sursă de alimentare continuă (UPS)

Pentru a utiliza funcția UPS, conectați stația de alimentare la o priză de perete cu cablul de încărcare AC, apoi apăsați butonul priză AC și conectați dispozitivele prin porturile de ieșire AC.

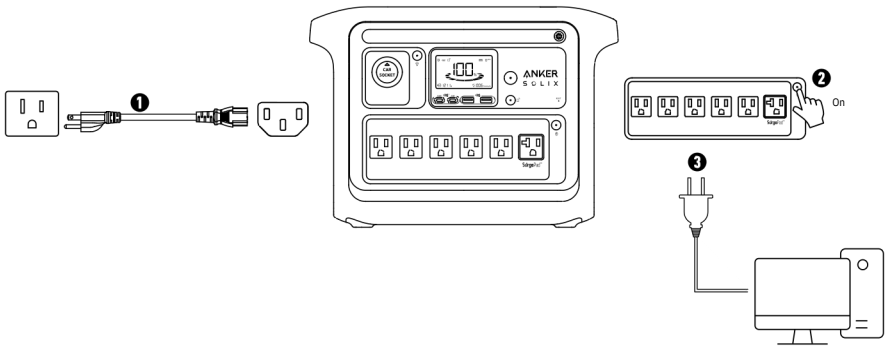


SurgePad™

Folosind caracteristica SurgePad™, centrala electrică poate alimenta dispozitive cu putere mare de până la 2400 W fără suprasarcină.
• SurgePad™ se aprinde automat atunci când ieșirea totală depășește puterea nominală, permițând stației de alimentare să furnizeze puterea nominală dispozitivelor cu putere mare. • SurgePad™ nu funcționează în modul bypass (când centrala electrică este încărcată cu ieșirea AC activată).
• SurgePad™ funcționează mai bine cu dispozitivele care generează căldură, dar nu acceptă instrumente de precizie și alte dispozitive care au protecție la tensiune sau strict cerințele de tensiune. Pentru a vedea dacă SurgePad™ funcționează cu dispozitivul dvs. de mare putere, încercați să îl alimentați cu ultima priză de curent alternativ.

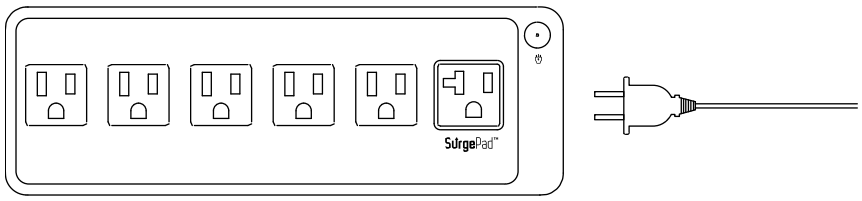

Conectarea cu o baterie de expansiune

Stația de alimentare poate fi conectată cu o baterie de expansiune pentru a dubla capacitatea la 2112Wh. Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al bateriei de expansiune Anker SOLIX BP1000 (1056Wh) pentru instrucțiuni detaliate.

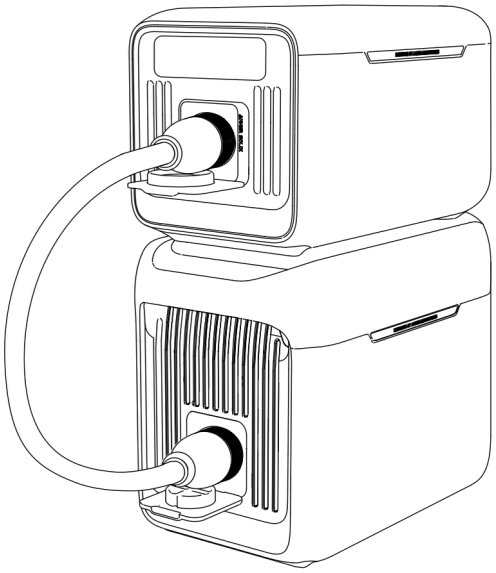

Aplicația Anker pentru control inteligent


Puteți controla de la distanță centrala electrică folosind aplicația Anker.
1. Descărcați aplicația Anker din App Store (dispozitive iOS) sau Google Play (dispozitive Android) sau prin scanarea codului QR.

2. Conectați dispozitivul la o rețea înainte de a utiliza aplicația pentru prima dată. După conectarea cu succes, vă puteți conecta dispozitivul în afara rețelei.
3. Actualizare firmware: Veți fi informat odată ce este detectată o nouă versiune de firmware atunci când conectați centrala electrică la aplicație. În timpul actualizării, asigurați-vă că centrala electrică este încărcată prin portul de intrare AC și conectată la Wi-Fi.

Lumină

Lumină ambientală

Apăsați butonul o dată pentru a porni lumina ambientală și apăsați din nou de până la 2 ori pentru a comuta între nivelurile de luminozitate.

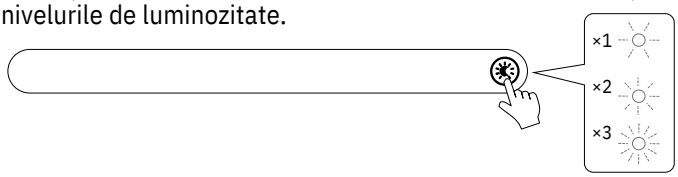

Mod SOS

Țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a activa modul SOS.




FAQ

Î1: Care este puterea maximă de ieșire a porturilor de ieșire AC?
Porturile de ieșire AC pot furniza o putere nominală maximă de 1800 W dispozitivelor conectate.


Î2: Ce ar trebui să fac când folosesc un încărcător solar pentru a încărca centrala mea electrică?
Intrarea solară acceptă un încărcător solar de 11-60 V cu un conector XT-60. Dacă utilizați un încărcător solar de 11-32V, curentul acceptă 10A max. Cand folosiți un incarcator solar de 32-60V, curentul suporta 12.5A max. Vă recomandăm să utilizați panouri solare Anker (200W sau 400W) pentru cea mai bună compatibilitate.

Î3: Porturile USB-C pot încărca centrala electrică (doar intrare) sau sunt doar ieșite?
Porturile USB-C acceptă numai ieșire.

Î4: Ce ar trebui să fac când reîncărcarea AC nu reușește?
Dacă reîncărcarea AC nu funcționează, verificați dacă comutatorul de protecție la suprasarcină este pornit. Dacă este pornit, apăsați în jos pentru a reseta și apoi continuați reîncărcarea.

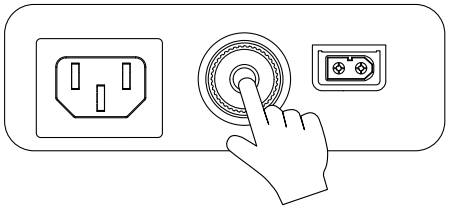

Î5: Cum îmi resetez stația de alimentare?
Dacă stația nu funcționează corect, introduceți o agrafă sau un știft în orificiul de resetare timp de 1 secundă pentru o resetare din fabrică. Dacă centrala electrică tot nu funcționează, vă rugăm să contactați support@anker.com.

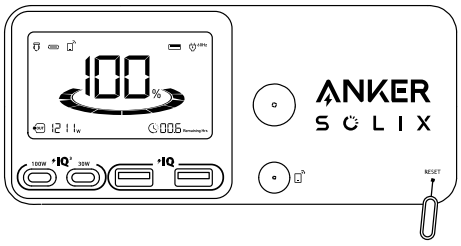

Î6: De ce nu funcționează centrala după ce nu a fost folosită mult timp?
Dacă centrala este depozitată la o capacitate scăzută pentru o perioadă lungă de timp, bateriile cu litiu se vor autoconsuma energie, ceea ce poate duce la o descărcare rapidă. Acest lucru duce adesea la o conductivitate slabă și la o durată de viață redusă a bateriei, ceea ce face ca bateria să nu funcționeze.

Î7: Cum ar trebui să depozitez și să întrețin centrala electrică?
Când depozitați centrala electrică, vă rugăm să vă asigurați că:
1) Opriți butonul principal de alimentare.
2) Depozitați centrala într-un mediu uscat și răcoros.
3) Verificați capacitatea rămasă a bateriei în fiecare săptămână. Dacă nivelul bateriei este sub 30%, încărcați complet centrala electrică. Încărcați-l la 100% o dată la 3 luni.

Specificații

Specificațiile pot fi modificate fără notificare.

Capacitatea celulei	1056Wh
Tensiune AC de intrare	120V~ 12A Max, 60Hz
Putere de intrare AC (încărcare)	1000W Max
Putere de intrare AC (mod Bypass)	1440W Max
Putere de intrare AC (încărcare ultrarapidă)	1300W Max
Intrare panou solar	11-32V⎓10A; 32V-60V⎓12.5A (600W Max)
Ieșire încărcător auto	12V⎓10A
Ieșire AC	120V~ 15A, 60Hz, 1800W Max
Ieșire USB-A	5V⎓2.4A (Per Port)
Ieșire USB-C (100W)	5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V3A⎓/ 20V3A⎓20V5A (⎓100W Max) 5V3A
Ieșire USB-C (30W)	/ 9V⎓3A / 12V⎓2.5A (30W⎓ Max)
UPS	20ms
Temperatura de descărcare	-4°F - 104°F / -20°C - 40°C
Temperatura de încărcare	32°F - 104°F / 0°C - 40°C
mărimea	14.8×8.07×10.5 in / 37.6×20.5×26.7
Greutate netă	cm 12.9 kg / 28.44 lb

Serviciu clienți

Garanție 24 luni
Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm
să vizitați www.eastcom.ro
Telefon: 0376.448.990
Mail: contact@eastcom.ro,
East Com Trading
Soseaua Bucuresti-Targoviste nr 12A, parc logistic Terranova,
Mogoșoaia, de luni până vineri, 9:00- 16:00
Facebook: eastcom.ro Instagram: eastcom_ro