



Ce se află în cutie

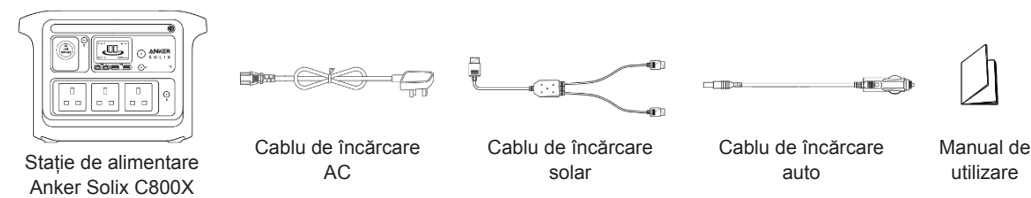


Prezentare generală

Prezentare generală a produsului

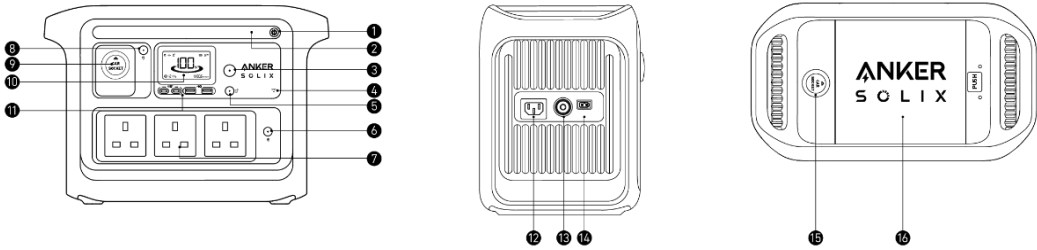

1 Butonul de lumină ambientală	2 Lumina ambientală
3 Butonul principal de alimentare	4 Butonul de resetare
5 Butonul IoT	6 Butonul pentru priză AC
7 Porturi de ieșire AC	8 Buton pentru priză auto
9 Priză auto	10 Ecran LCD
11 Porturi USB	12 Port de intrare AC
13 Comutator de protecție la suprasarcină	14 Port de intrare DC
15 Orificiu de conectare a tijei de extensie	16 Compartiment de încărcare pentru lumini de camping

Ghidul ecranului LCD

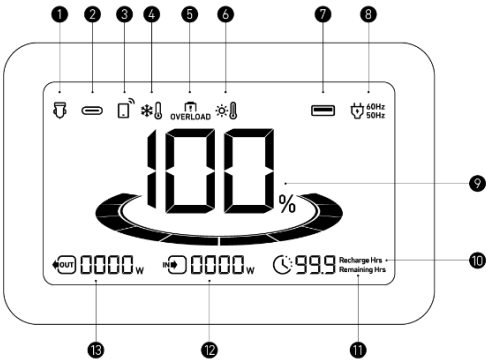

1. Încărcare auto
2. Ieșire USB-C
3. Ieșire IoT:
- Apăsați o dată butonul IoT pentru a porni Bluetooth și Wi-Fi și conectați-vă dispozitivele prin intermediul aplicației atunci când această pictogramă apare pe ecran. Apăsați butonul IoT timp de 2 secunde pentru a dezactiva Bluetooth și Wi-Fi. Apăsați butonul IoT timp de 7 secunde pentru a reseta Bluetooth și Wi-Fi.
4. Alertă de temperatură scăzută: Când apare această pictogramă, nu mai utilizați centrala electrică până când pictograma dispare.
5. Avertizare de supraîncărcare:

Această pictogramă apare atunci când un port este suprasolicitat. Portul va fi oprit pentru a evita orice deteriorare. Vă rugăm să scoateți dispozitivul care cauzează supraîncărcarea.

6.Alertă de temperatură ridicată:

Când apare această pictogramă, nu mai utilizați centrala electrică și lăsați-o să se răcească până când pictograma dispăre.

7. Ieșire USB-A

8. Încărcare și tensiune AC Frecvență

9. Baterie rămasă pentru stația de alimentare

10.Timp estimat de reîncărcare completă

11.Timp estimat de epuizare a bateriei


12 Putere de intrare curentă

13. Puterea de ieșire curentă

Reîncărcarea stației de alimentare

Reîncărcare AC (750W Max)

Reîncărcați stația de alimentare prin conectarea la o priză de perete cu ajutorul cablului de încărcare CA.

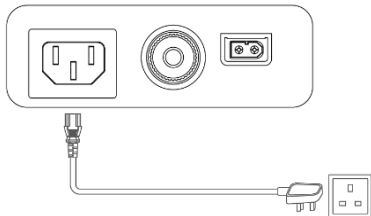


Reîncărcare ultra-rapidă (1100W Max)

Încărcarea UltraFast trebuie activată de pe pagina principală a aplicației Anker.

⚠ Încărcarea regulată oferă cea mai bună protecție pentru baterie. Vă recomandăm să folosiți încărcarea UltraFast atunci când este necesar.


Reîncărcarea panoului solar (300W Max)

Reîncărcați stația de alimentare cu o intrare solară maximă de 300 W prin conectarea a până la două panouri solare, așa cum se arată în figura, cu un cablu de încărcare solară.

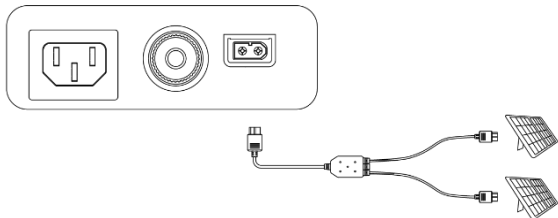


Reîncărcare DC

Reîncărcați stația de alimentare prin conectarea la un port de ieșire de curent continuu cu ajutorul cablului de încărcare de curent continuu.

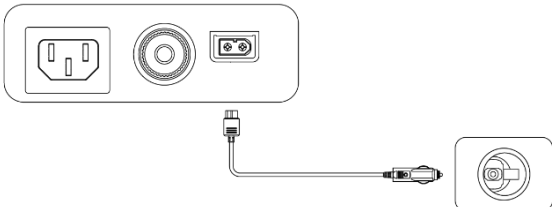

💡 Când stația de alimentare portabilă mai are doar 1% din baterie, indicatorul "Baterie rămasă" va suna pentru a vă reaminti că trebuie să o reîncărcați.

Pornire / Oprire

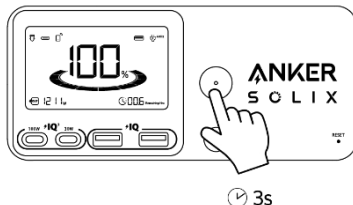

Apăsați butonul principal de alimentare timp de 3 secunde pentru a porni sau opri stația de alimentare.




- Când este pornit, apăsați butonul principal de alimentare pentru a porni sau opri ecranul.
- Ecranul se va stinge automat după 30 de secunde de la aprindere. Timpul de auto-oprire poate fi setat în aplicația Anker. Centrala electrică se va opri automat dacă butoanele de ieșire sunt oprite și nu se detectează sarcini de alimentare timp de 12 ore. Durata de așteptare poate fi setată în aplicația Anker.

Când indicatorul "Remaining Battery" (Baterie rămasă) se afișează pe ecranul LCD, stația de alimentare este pregătită să încarce dispozitivele.

Alimentarea dispozitivelor dvs.

Încărcare AC


Apăsați butonul prizei de curent alternativ și conectați dispozitivul dvs. la porturile de ieșire de curent alternativ.



Prizele de curent alternativ pot identifica în mod inteligent dacă este introdus un ștecher. Acest lucru ajută la prevenirea risipei de energie prin oprirea automată a stației de alimentare dacă nu este detectată nicio fișă timp de mai mult de 15 minute.


Încărcare USB

Conectați-vă dispozitivele la porturile USB.

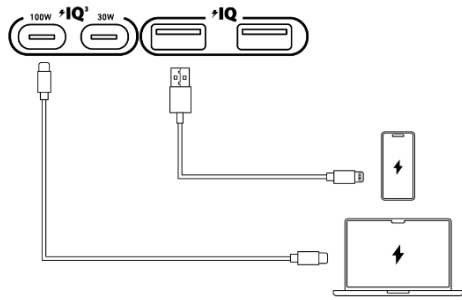


Încărcare la priză pentru mașină

Poniți priza auto și conectați-vă dispozitivele pentru a începe încărcarea.

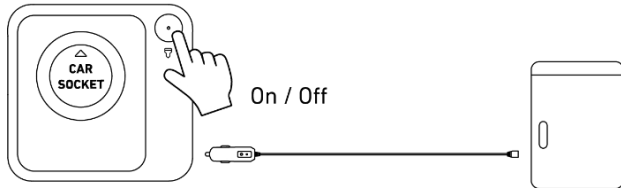


Compartiment de încărcare

Compartimentul de încărcare din partea superioară a produsului este compartimentul de depozitare pentru luminile de camping și poate încărca 2 lumini de camping în același timp.

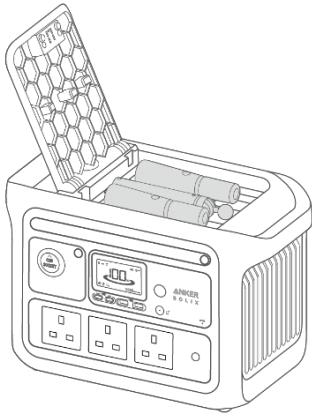


AK-01 Lumina de camping

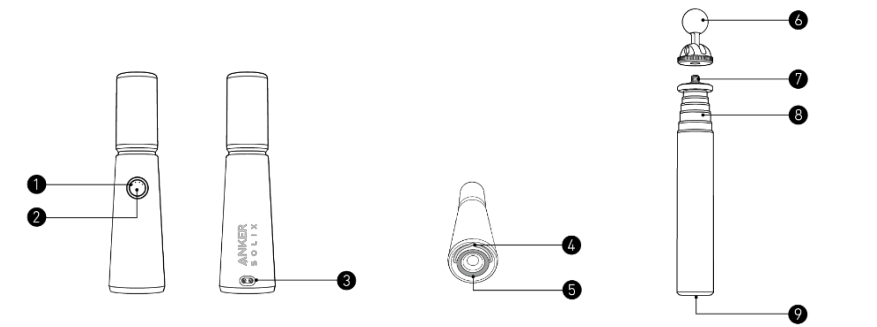

❶ Indicator de alimentare	❷ Butonul de alimentare
❸ Pogo Pin	❹ Cârlig
❺ Inel magnetic	❻ Minge magnetică
❼ 1/4" Șurub	❽ Extensie multifuncțională
❾ Gaura de filet	


Reîncărcați-vă luminile de camping
Încărcați luminile de camping cu ajutorul acului pogo.

- Indicatorii flash în timpul încărcării.
- Toți indicatorii sunt aprinși atunci când este complet încărcat.

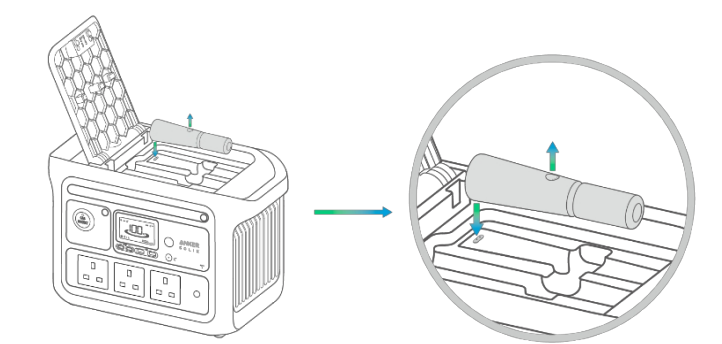


⚠ Atunci când încărcați luminile de camping, asigurați-vă că stația de alimentare este pornită.
Utilizați pâlnia de extensie

1. Întindeți prelungitorul multifuncțional atât de mult cât este necesar, cu o lungime maximă de 1 m.
2. Deschideți orificiul de conectare a tijei de extensie.
3. Strângeți tija de extensie prin șurubul de jos.
4. Luminile de camping pot fi atașate la tija de extensie prin intermediul bilei magnetice.

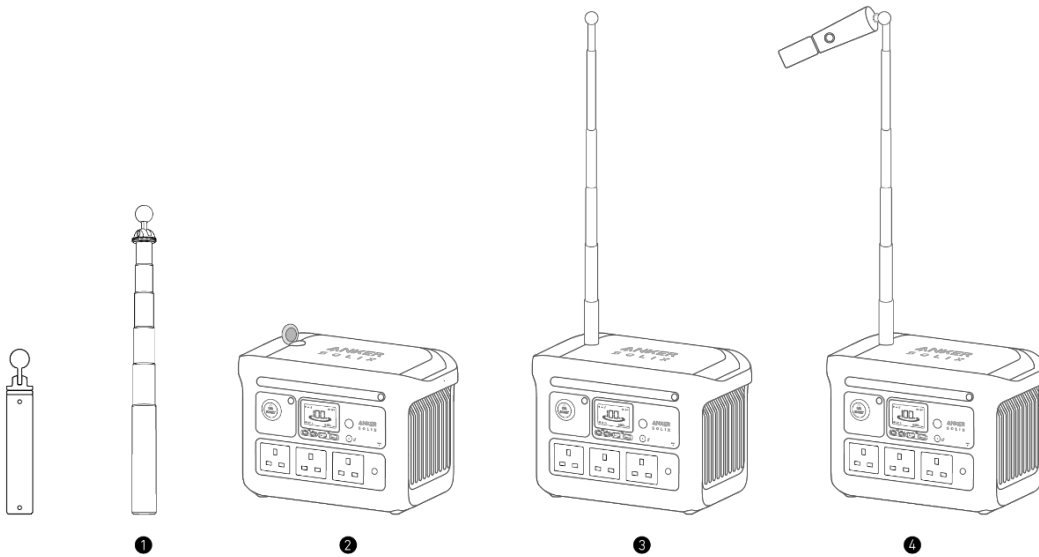

Sistem de alimentare neîntreruptă (UPS)

Pentru a utiliza funcția UPS, conectați stația de alimentare la o priză de perete cu ajutorul cablului de încărcare AC, apoi apăsați butonul priză AC și conectați-vă dispozitivele

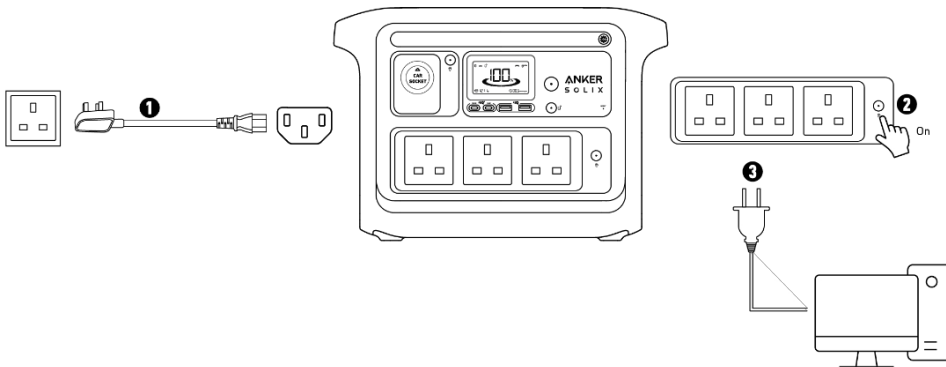

prin intermediul porturilor de ieșire AC.

SurgePad™

Cu ajutorul funcției SurgePad™, stația de alimentare poate alimenta dispozitive de mare putere de până la 1600 W fără supraîncărcare.


*SurgePad™ se activează automat atunci când puterea totală depășește puterea nominală, permițând centralei să furnizeze puterea nominală dispozitivelor cu putere mare. *SurgePad™ nu funcționează în modul bypass (când stația de alimentare este încărcată cu ieșirea de curent alternativ pornită).

*SurgePad™ funcționează mai bine cu dispozitivele care generează căldură, dar nu acceptă instrumente de precizie și alte dispozitive care au protecție de tensiune sau cerințe stricte de tensiune. Pentru a vedea dacă SurgePad™ funcționează cu dispozitivele dvs. de mare putere, încercați să le alimentați cu stația de alimentare.

Aplicația Anker pentru control inteligent

Puteți controla de la distanță stația de alimentare cu ajutorul aplicației Anker.

1. Descărcați aplicația Anker de pe App Store (dispozitive iOS) sau Google Play (dispozitive Android), sau prin scanarea codului QR.

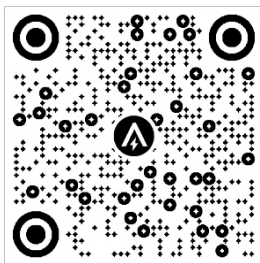


2. Conectați dispozitivul la o rețea înainte de a utiliza aplicația pentru fiecare dată. După ce vă conectați cu succes, puteți conecta dispozitivul off-grid.

3. Actualizarea firmware-ului: Veți fi informat odată ce este detectată o nouă versiune de firmware atunci când conectați centrala la aplicație. În timpul actualizării, asigurați-vă că stația de alimentare este încărcată cu curent alternativ și conectată la Wi-Fi.

Lumină

Lumina ambientală

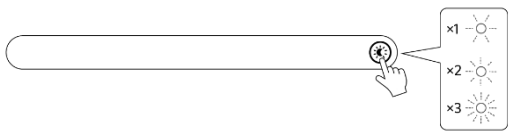

Apăsați butonul o dată pentru a porni lumina ambientală și apăsați din nou de până la 2 ori pentru a comuta între nivelurile de luminozitate.

Modul SOS

Țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a activa modul SOS.



ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1: Care este puterea maximă de ieșire a porturilor de ieșire AC?

Porturile de ieșire de curent alternativ pot furniza o putere nominală maximă de 1200 W dispozitivelor conectate.

2: Ce trebuie să fac atunci când folosesc un încărcător solar pentru a încărca stația de alimentare?


Intrarea solară acceptă un încărcător solar de 11-60 V cu un conector XT-60. Curentul acceptat este de maximum 10A. Vă recomandăm să folosiți panouri solare Anker (200W sau 400W) pentru a obține cea mai bună compatibilitate.

3: Porturile USB-C pot încărca stația de alimentare (doar intrare) sau sunt doar ieșire?

Porturile USB-C suportă doar ieșirea.


4: Ce ar trebui să fac atunci când reîncărcarea cu curent alternativ eșuează?

Dacă reîncărcarea cu curent alternativ nu funcționează, verificați dacă întrerupătorul de protecție împotriva suprasarcinii este pornit. Dacă este pornit, apăsați în jos pentru a-l reseta și apoi continuați reîncărcarea.

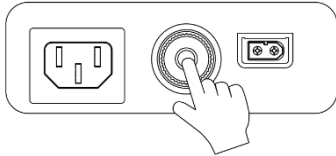

5: Cum îmi resetez centrala electrică?

Dacă stația de alimentare nu funcționează corect, introduceți o agrafă de hârtie sau un ac în orificiul de resetare timp de 1 secundă pentru o resetare din fabrică. Dacă stația de alimentare tot nu funcționează, vă rugăm să contactați support@anker.com.

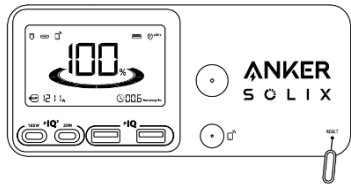

6: De ce nu funcționează centrala electrică după ce nu a fost folosită pentru o perioadă lungă de timp?

Dacă centrala electrică este stocată la o capacitate redusă pentru o perioadă lungă de timp, bateriile cu litium vor autoconsuma energie, ceea ce poate duce la o descărcare rapidă. Acest lucru duce adesea la o conductivitate slabă și la o durată de viață redusă a bateriei care face ca aceasta să nu funcționeze.

7: Cum ar trebui să depozitez și să întrețin centrala electrică?

Atunci când depozitați centrala electrică, asigurați-vă că:

1) Rotiți butonul principal de alimentare.

2) Depozitați centrala electrică într-un mediu uscat și răcoros.

3) Verificați capacitatea rămasă a bateriei în fiecare săptămână. Dacă nivelul bateriei este sub 30%, încărcați complet stația de alimentare. Nu uitați să o încărcați la 100% o dată la fiecare 3 luni.

Specificații

Tipul de baterie	Celula LiFePO(4)
Numărul de referință al celulei	Nanjing Cbak Energy Technology Co. Ltd 32140FS - 15000mAh
Numărul de celule	16S1P
Capacitatea celulei	768Wh
Intrare AC	220-240V~ 10A Max, 50Hz/60Hz, L+N+PE
Putere de intrare AC (încărcare)	750W Max
Putere de intrare CA (mod Bypass)	2070W Max.
Putere de intrare CA (încărcare ultra rapidă)	1100W Max
Intrarea panoului solar	11-60V= 10A (300W Max)
Ieșire încărcător auto	12V= 10A
Ieșire AC	230V~ 5.22A, 50Hz, 1200W Max.
Puterea maximă a dispozitivului(lor) (cu SurgePad™)	1600W
Ieșire USB-A	5V= 2.4A per port
Ieșire USB-C (100W)	5V= 3A / 9V= 3A / 15V= 3A / 20V= 5A(100W Max)
Ieșire USB-C (30W)	5V= 3A / 9V= 3A / 12V= 2.5A (30W Max)
AK-01 Capacitate de lumină de camping	2600mAh / PCS
AK-01 Camping lumina de încărcare a încărcătorului de ieșire	5V= 1A per port

UPS	20ms
Temperatura de descărcare de gestiune	-4°F-104°F / -20°C-40°C
Temperatura de încărcare	32°F-104°F / 0°C-40°C
Dimensiune	37,1×20,5×25 cm/ 14,61×8,07×9,84 in 37,1×20,5×25 cm/ 14,61×8,07×9,84 in
Greutate netă	10,9 kg

Serviciu clienți

Garanție 24 luni

Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.eastcom.ro

Telefon: 0376.448.990

Mail: contact@eastcom.ro,

East Com Trading

Soseaua Bucuresti-Targoviste nr 12A, parc logistic Terranova,

Mogoșoaia, de luni până vineri, 9:00- 16:00

Facebook: eastcom.ro Instagram: [eastcom_ro](https://www.instagram.com/eastcom_ro)