

Ce e in cutie

Prezentare generală

Prezentarea produsului

Ghid pentru ecranul LCD

Reîncărcarea stației de alimentare

Reîncărcare AC (2990 W max)

Reîncărcare panou solar (2400 W max)

Încărcare auto (120W)

Pornire/Oprire

Alimentarea dispozitivelor dvs

Încărcare AC

Încărcare USB

Încărcare priză auto

Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS)

Conectați-vă cu o baterie de expansiune

Aplicația Anker pentru control inteligent

Ușoară

Transportați-vă stația de alimentare


FAQ

Specificatii

Ce e in cutie



Cablu de alimentare AC

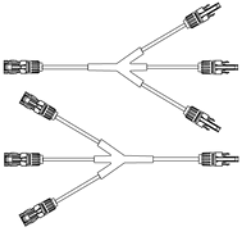

Cablu de alimentare solar MC4






Ghid de utilizare

Anker SOLIX F3800
Portable Power Station

Prezentare generală


Prezentare produs

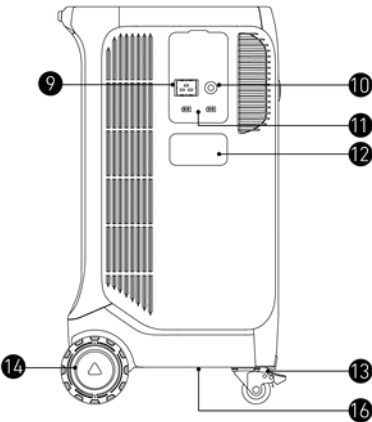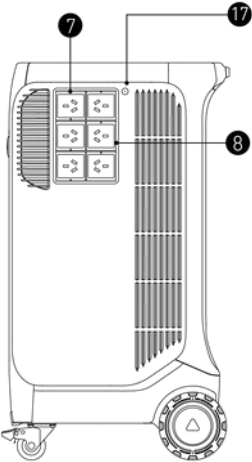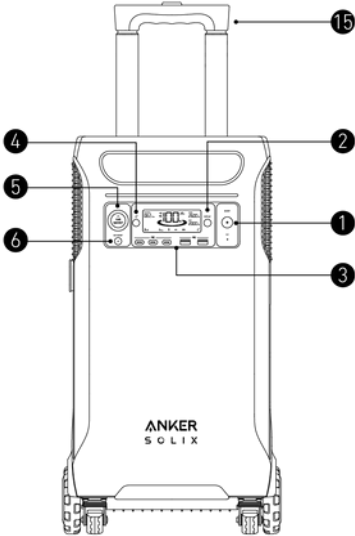

1 Buton Pornit/Oprit	2 Buton de afișare
3 Porturi USB	4 Butonul IoT
5 Priză auto	6 Buton pentru priză auto
7 Port EV	8 Porturi de ieșire AC 13A (Cele patru porturi de mai jos cu Funcția UPS)

9 Port de intrare AC	10 Protecție la supraîncărcare (intrare AC)
11 Intrare solară duală și intrare auto	12 Port de extindere a bateriei
13 Frână de roată	14 Roți
15 Mâner retractabil (Apăsați butonul de pe mâner retractabil și trageți pentru a se extinde)	16 Mânerul de jos
17 Buton priză AC	

Ghid pentru ecranul LCD

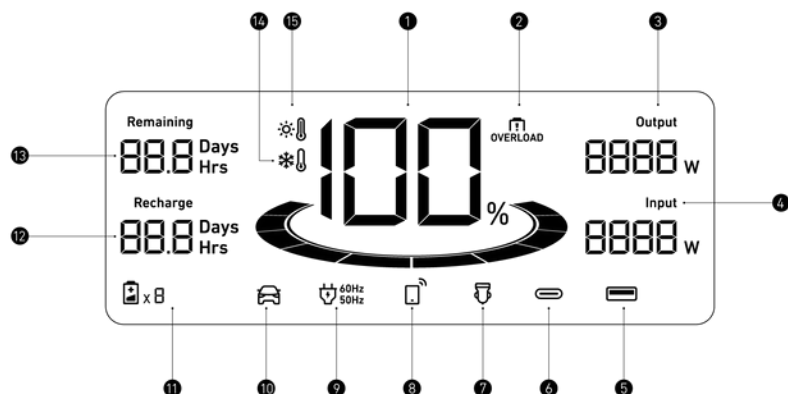

1 Bateria rămasă pentru stația de alimentare și baterie de extindere

2 Avertisment de suprasarcină

Această pictogramă apare atunci când un port este supraîncărcat. Portul se va opri pentru a evita orice deteriorare. Vă rugăm să scoateți dispozitivul care provoacă supraîncărcare.

3 Putere de ieșire curentă

4 Puterea curentă de intrare

5 Port de ieșire USB-A

6 Port de ieșire USB-C

7 Încărcarea mașinii

8 IoT

Apăsați butonul IoT timp de 2 secunde și conectați-vă dispozitivele prin aplicație când această pictogramă apare pe ecran.

9 Încărcare AC și frecvența tensiunii

10 Încărcarea vehiculelor electrice

11 Numărul de baterii de expansiune conectate

Când bateria de expansiune este conectată cu succes, această pictogramă apare pe ecran.

12 Timp estimat pentru reîncărcare completă

13 Timp estimat pentru epuizarea bateriei

14 Alertă de temperatură scăzută

Când se afișează această pictogramă, nu mai utilizați stația de alimentare până când pictograma dispare.


15 Alerta de temperatură ridicată

Când se afișează această pictogramă, nu mai utilizați stația și lăsați-o să se răcească până când pictograma dispare.

⚡ Când stația dvs. electrică portabilă mai are doar 1% baterie rămasă, indicatorul „Baterie rămasă” va pâlpâi pentru a vă aminti să o reîncărcați.


Reîncărcare AC (2990 W max)

Reîncărcați-vă centrala electrică conectându-vă la o priză de perete cu cablul de încărcare AC.

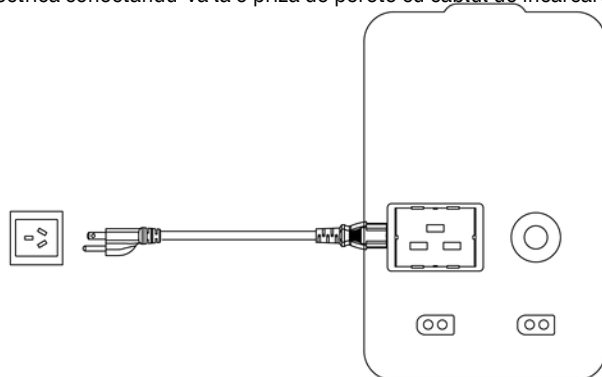

Reîncărcare panou solar (2400 W max)


Încărcați-vă centrala electrică cu o putere solară maximă de 2400W.

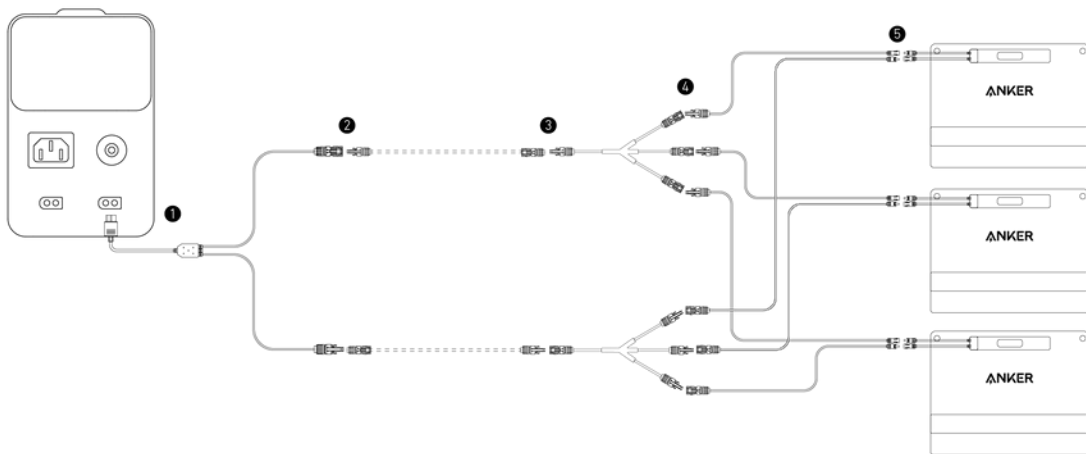


*Dacă panoul solar este departe de stația de alimentare, puteți achiziționa cablul de încărcare Anker SOLIX Solar Panel MC4 ca și cablu prelungitor de pe site-ul oficial Anker și îl puteți conecta la partea indicată de linia punctată din diagramă.

Încărcarea mașinii (120W)

Reîncărcați-vă stația de alimentare conectându-vă la portul de ieșire al unei mașini cu cablul de încărcare a mașinii (nu este inclus).

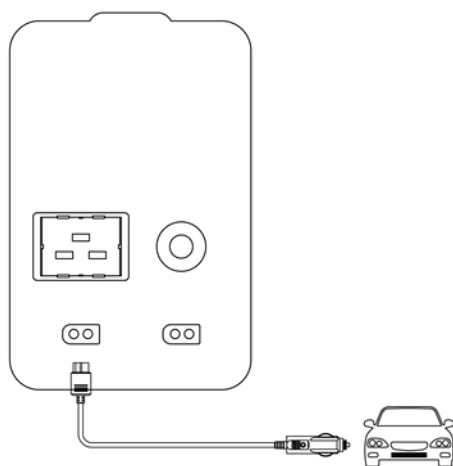

Pornire/Opreire

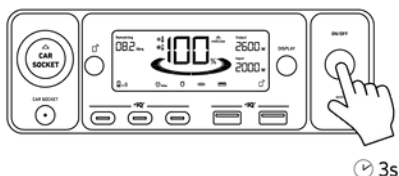

Apăsați butonul ON/OFF timp de 3 secunde pentru a porni sau opri stația de alimentare.

Când indicatorul „Baterie rămasă” apare pe ecranul LCD, stația de alimentare este gata să încarce dispozitivele.

Când este pornit, apăsați butonul Display pentru a porni sau opri ecranul.




- Timpul de oprire automată poate fi setat în aplicația Anker.
- Centrala electrică se va opri automat dacă butoanele de ieșire sunt oprite și nu există alimentare
- sarcinile sunt detectate timp de 12 ore. Durata de așteptare poate fi setată în aplicația Anker.


Alimentarea dispozitivelor dvs

Încărcare AC

Apăsați butonul priză AC și conectați dispozitivul la porturile de ieșire AC.

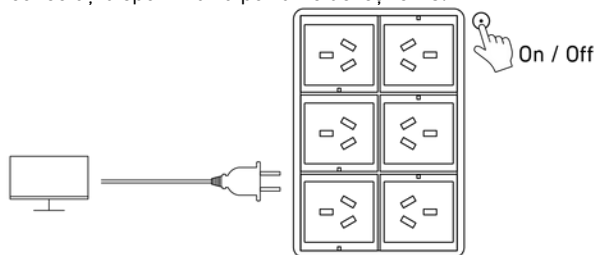


Faceți dublu clic pe butonul priză AC, așteptați până când pictograma mașinii apare pe ecran, apoi conectați încărcarea EV la portul EV.

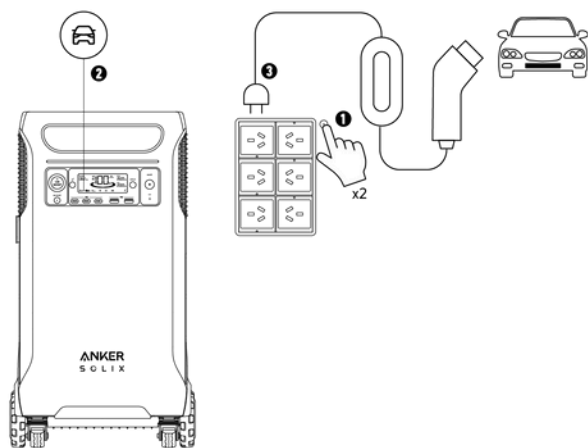


Încărcare USB

Conectați-vă dispozitivele la porturile USB.

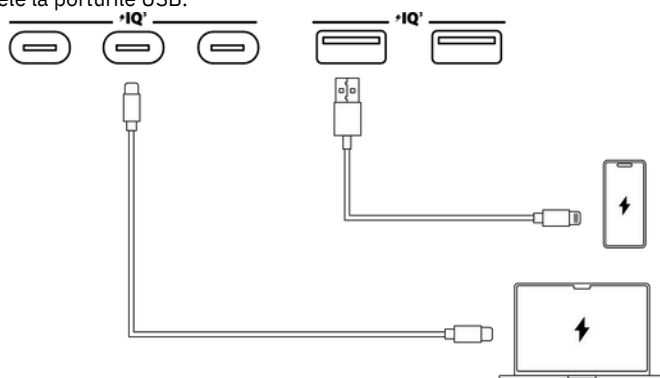


Încărcare priză auto

Porniți priza mașinii și conectați-vă dispozitivele pentru a începe încărcarea.

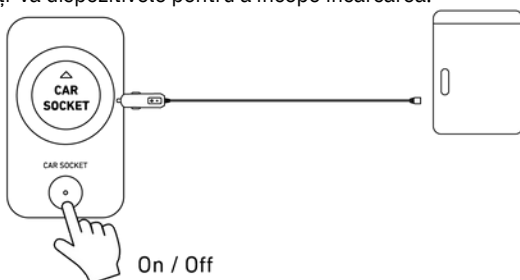


Sursă de alimentare continuă (UPS)

Pentru a utiliza funcția UPS, conectați stația de alimentare la o priză de perete cu cablul de încărcare AC, apoi apăsați butonul priză AC și conectați dispozitivele prin porturile de ieșire AC UPS.

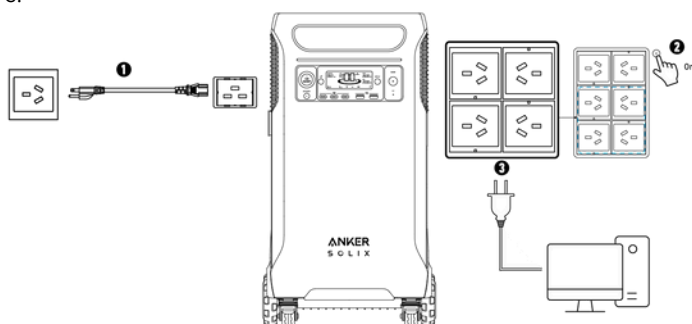

Conectați-vă cu o baterie de expansiune


Stația dvs. electrică poate fi conectată cu baterii de expansiune pentru a crește capacitatea până la 26.880Wh. Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al bateriei de extensie Anker SOLIX BP3800 pentru instrucțiuni detaliate.

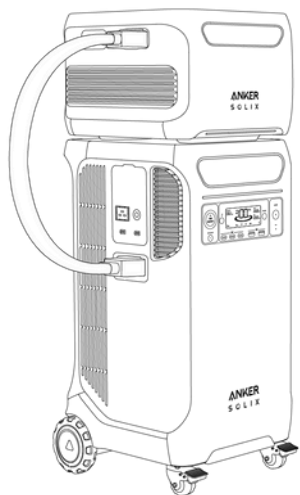

Aplicația Anker pentru control inteligent

Puteți controla de la distanță stația de alimentare folosind aplicația Anker.


1. Descărcați aplicația Anker din App Store (dispozitive iOS) sau Google Play (dispozitive Android) sau prin scanarea codului QR.

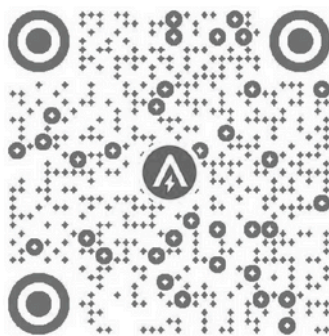

2. Conectați dispozitivul la o rețea înainte de a utiliza aplicația pentru prima dată. După conectarea cu succes, vă puteți conecta dispozitivul în afara rețelei.
3. Actualizare firmware: Veți fi informat odată ce este detectată o nouă versiune de firmware atunci când conectați centrala electrică la aplicație. În timpul actualizării, asigurați-vă că centrala este încărcată și conectată la Wi-Fi.

Lumină

Porniți/opriți lumina aplicației Anker.

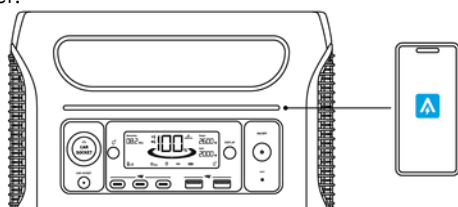


Transportați-vă stația de alimentare


1. Așezați stația de alimentare plat.



2. Deschideți mânerul rabatabil de jos.

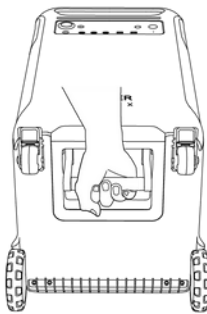

3. Apucați mânerul de jos și de sus pentru a ridica stația de alimentare.

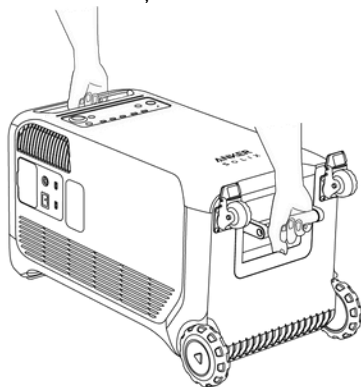

FAQ

Î1: Care este puterea maximă de ieșire a porturilor de ieșire AC?

Porturile de ieșire AC pot furniza un maxim de 6000 W dispozitivelor conectate.

Î2: Ce ar trebui să fac când folosesc un încărcător solar pentru a încărca stația mea electrică?


Intrarea solară acceptă un încărcător solar de 11-60 V cu un conector XT-60. Dacă utilizați un încărcător solar de 11-32V, curentul acceptă 10A max. Când utilizați un încărcător solar de 32-60V, curentul acceptă 25A max.

Î3: Porturile USB-C pot încărca stația de alimentare electrică (doar intrare) sau sunt doar ieșite?

Porturile USB-C acceptă numai ieșire.

Î4: Ce ar trebui să fac când reîncărcarea AC nu reușește?

Dacă reîncărcarea AC nu funcționează, verificați dacă întrerupătorul de protecție la suprasarcină este pornit. Dacă este pornit, apăsați în jos pentru a reseta și apoi continuați reîncărcarea.

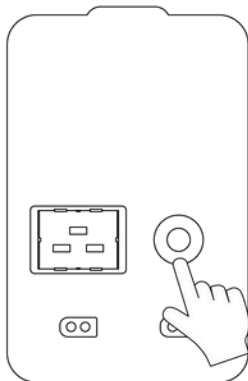

Î5: Cum îmi resetez stația de alimentare?

Dacă stația nu funcționează corect, introduceți o agrafă sau un știft în orificiul de resetare timp de 1 secundă pentru o resetare din fabrică. Dacă centrala electrică tot nu funcționează, vă rugăm să contactați support@anker.com.



Î6: De ce nu funcționează stația după ce nu a fost folosită mult timp?

Dacă centrala este depozitată la o capacitate scăzută pentru o perioadă lungă de timp, bateriile cu litiu se vor autoconsuma energie, ceea ce poate duce la o descărcare rapidă. Acest lucru duce adesea la o conductivitate slabă și la o durată de viață redusă a bateriei, ceea ce face ca bateria să nu funcționeze.

Î7: Cum ar trebui să depozitez și să întrețin centrala electrică?

Când depozitați centrala electrică, vă rugăm să vă asigurați că:

1) Opițiți butonul principal de alimentare.

2) Depozitați centrala într-un mediu uscat și răcoros.

3) Verificați capacitatea rămasă a bateriei în fiecare săptămână. Dacă nivelul bateriei este sub 30%, încărcați complet centrala electrică. Nu uitați să îl încărcați la 100% o dată la 3 luni.

Î8: Cum îmi încarc vehiculul electric prin intermediul stației electrice?

Apăsați de două ori butonul priză AC pentru a activa încărcarea în modul EV. Asigurați-vă că setați rata de încărcare a încărcătorului EV la mai puțin de 25 A pentru a evita supraîncărcarea ieșirii la vehiculul dumneavoastră electric, cum ar fi un Tesla.

Specificatii

Tip baterie Celulă	LiFePO4
Număr piesă celulară	32140FS-15000mAh
Număr de celulă	80
Capacitatea celulei	51.2Vdc 75Ah/3840Wh
Intrare AC	220V-240V~ 10A Max, 50Hz, L+N+PE
Putere de intrare AC (încărcare)	2300W Max
Putere de intrare AC (mod bypass)	L+N+PE, 2300VA/2300W max.
Intrare Panou Solar	11-32V10A; 32V-60V25A (1200W max fiecare)
Ieșire încărcător auto	12V10A
Putere de ieșire AC (total)	6000 W Max
Ieșire AC	230V~ 10A max, 50Hz
Ieșire USB-A	5V2.4A (12W maxim per port)
Ieșire USB-C	5V3A / 9V3A / 15V3A / 20V3A / 20V5A (100W max. per port)
UPS	20 ms
Temperatura de descărcare	-20°C-40°C
Temperatura de încărcare	0°C-40°C
Dimensiune	70,2×38,8×39,5 cm
Greutate neta	60 kg

Serviciu clienți

Garanție 60 luni
Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm
să vizitați www.eastcom.ro
Telefon: 0376.448.990
Mail: contact@eastcom.ro,
East Com Trading
Soseaua Bucuresti-Targoviste nr 12A, parc logistic Terranova,
Mogoșoaia, de luni până vineri, 9:00- 16:00
Facebook: [eastcom.ro](https://www.facebook.com/eastcom.ro) Instagram: [eastcom_ro](https://www.instagram.com/eastcom_ro)