










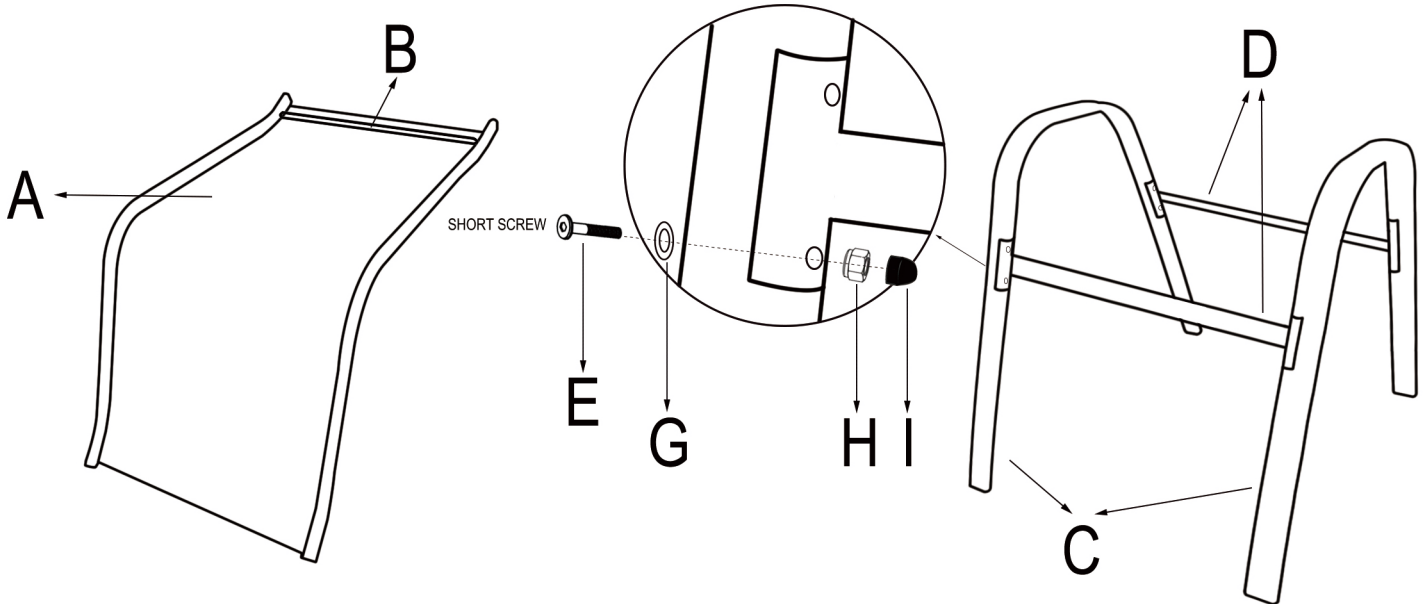
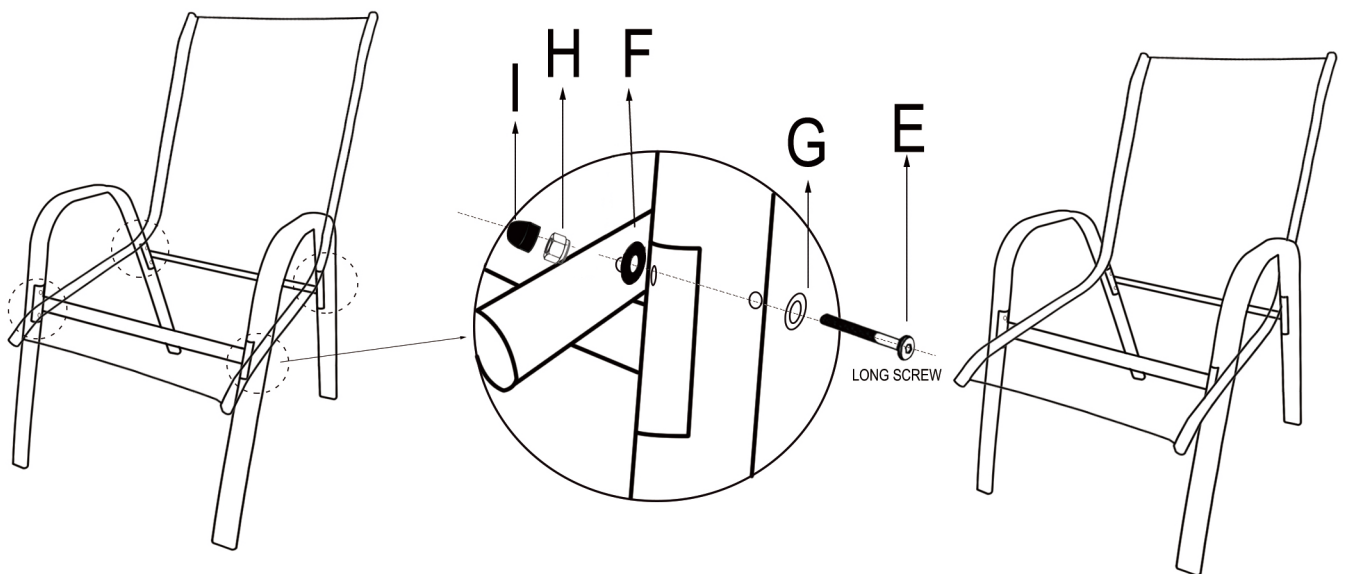


A		1	F		4	K		1
B		1	G		8			
C		2	H		8			
D		2	I		8			
E		8	J		1			

## STEP 1



## STEP 2



*Thank you for your purchase!*

# Instructiuni de utilizare – SCAUNE (EXTERIOR)

## INGRIJIRE SI INTRETINERE

- Pentru curatare, stergeti scaunul cu o carpa moale umeda, nu folositi agenti de curatare agresivi sau abrazivi.
- Daca nu utilizati mobilierul sau in caz de vreme rea, asigurati-l intotdeauna impotriva umezelii, deteriorarii, miscarii sau rasturnarii. Este recomandat acoperirea lui cu un material de protectie (cand nu este utilizat).
- In caz de deteriorare, abraziune a suprafetei sau a invelisului, reparati zonele deteriorate cu un strat nou, adecvat, pentru a preveni coroziunea.
- In extrasezon, mobilierul trebuie depozitat intr-o incapere uscata, sigura si ventilata. Inainte de depozitare, asigurati-va ca produsul este uscat.
- Daca depozitati produsul in exterior, acoperiti-l cu o husa impermeabila. Dupa ploaie sau zapada, stergeti umezeala de pe suprafetele plane si permiteti fluxului de aer sa circule pentru a evita condensul.
- Modificarile rezistentei culorii tesaturii, structurii sau lemnului din cauza luminii solare sunt o caracteristica normala/uzura normala si nu constituie un motiv pentru o reclamatie.
- Este recomandat sa folositi si sa depozitati produsul la o temperatura cuprinsa intre 15 °C and 40 °C (temperatura directa sub soare).

## PROTEJAREA MEDIULUI, ELIMINAREA DESEURILOR

- Aparaturile, produsele, accesoriile si ambalajele trebuie aruncate in spatiile special amenajate in vederea reciclarii.
- Nu aruncati produsele in gunoiiul menajer!
- Aruncati produsul numai intr-o unitate aprobata de primire a deseurilor in vederea reciclarii.
- Respectati reglementarile in vigoare! Daca aveti indoilei, consultati o companie de reciclare.
- Aruncati toate ambalajele produsului selectiv, in conformitate cu reglementarile de mediu (cartonul la hartie, pungile la plastic, etc.)
- Produsele sau aparatele colectate in acest mod, vor fi dezasamblate si reciclate pentru pastrarea unui mediu curat!

## CITITI CU ATENTIE ACESTE INSTRUCIUNI INAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL

Pastrati aceste instructiuni pentru utilizarile ulterioare si transmiteti-le fiecarui utilizator. **ATENTIE!** Acest produs nu este recomandat pentru copii, nu este un element/obiect de joaca pentru copii! Pastrati produsul la distanta de sursele de caldura sau de flacari. Nerespectarea acestor instructiuni de utilizare poate reprezenta un factor de risc pentru utilizatori si de asemenea poate cauza deteriorarea produsului!

## INSTRUCIUNI DE SIGURANTA

- Utilizati doar in mediul exterior - terase, gradini.
- Produsul nu este un obiect de joaca pentru copii!
- Nu folositi produsul in alt scop decat cel pentru care a fost proiectat.
- Nu este recomandat pentru uzura in spatiile comerciale.
- Plasati produsul pe suprafete plane si securizati-l impotriva vantului.
- Orice modificare a produsului poate fi periculoasa, **NU** intervenit asupra produsului si nu-l modificati.
- Nu plasati produsul langa surse de foc (lampioane, lumanari, etc.) sau radiatoare de caldura.
- In caz de vant puternic este necesar sa securizati suficient produsul pentru a nu fi rasturnat.
- Niciodata nu va asezati pe bratele scaunului sau pe spatari si nu va balansati in scaun! Exista pericol de accidentare!
- Nu depasiti greutatea maxima admisa pentru un scaun.
- Nu ne asumam raspunderea pentru accidentarile rezultate in urma depasirii capacitatii de incarcare a scaunului.

## ATENTIONARI!

- Nu lasati ambalajele, in special pungile de plastic, la indemana copiilor!
- Aruncati ambalajele produsului in mod corespunzator, selectiv, in functie de natura materialului din care au fost create.