

Citeste cu atentie instructiunile de asamblare. Vezi lista de accesorii si piese componente. Asigura-te ca ai toate elementele inainte de asamblare. Plaseaza elementele sensibile pe o suprafata dreapta si moale pentru a preveni zgarieturile. Urmareste pasii/pictogramele din schita de montaj.


- ATENTIONARI :**
- 1. NU strange suruburile la maxim pana nu le-ai prins pe toate pe pozitiiile cerute.**
 - 2. NU strangeti mult prea tare suruburile (de exemplu folosind masina de infiletat la putere mare). Acest lucru poate smulge bucsile din lemn, si/sau poate deteriora filetul suruburilor sau piulitelor.**
 - 3. NU lasati feronerie si accesorii la indemana copiilor**

NOTA : Lista si cantitatea de feronerie este valabila pentru o bucata.
Scule necesare: Surubelnita (Nu este inclusa in pachetul patului).


ELEMENTE COMPONENTE PAT		
ITEM	DESCRIPTION	QTY
A	CAPATAI MARE	1 PC
B	CAPATAI MIC - PICIOARE	1 PC
C	LATERALE PAT (L)	1 PC
D	LATERALE PAT (R)	1 PC
E	BARA CENTRALA SUPORT SOMIERA	1 PC
F	PICIOARE PENTRU BARA CENTRALA	3 PCS
G	LAMELE SOMIERA	1 SET
H	PICIOR LATERALA STANGA	1 PC
I	PICIOR LATERALA DREAPTA	1 PC
J	PICIOR CAPATAI MIC	1 PC

FERONERIE SI ACCESORII		
ITEM	DESCRIPTION	QTY
1	JCBC SURUB M6 x 70mm 	11 PCS
2	JCBB SURUB M8 x 30mm 	12 PCS
3	HOLSURUB LEMN M4 x 32mm 	9 PCS
4	HOLSURUB LEMN M4 x 20mm 	2 PCS
5	WOOD DOWEL M8 x 30mm 	12 PCS
6	M4 ALLEN KEY (BALL SHAPE) 	1 PC
7	M5 ALLEN KEY (BALL SHAPE) 	1 PC


PAS 1

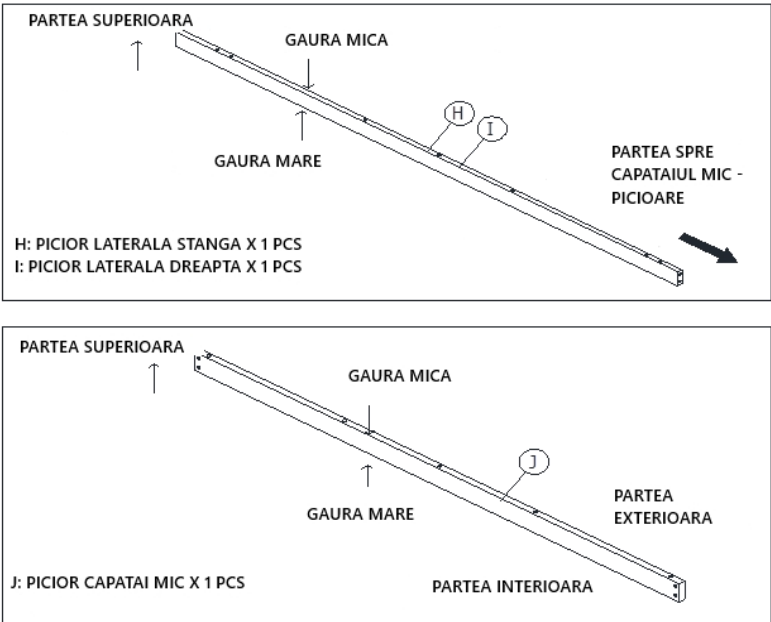


PAS 2



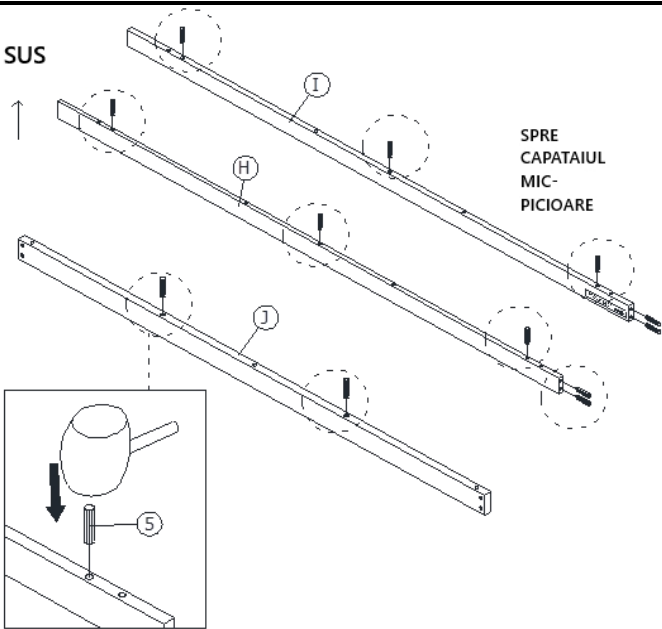


PAS 3

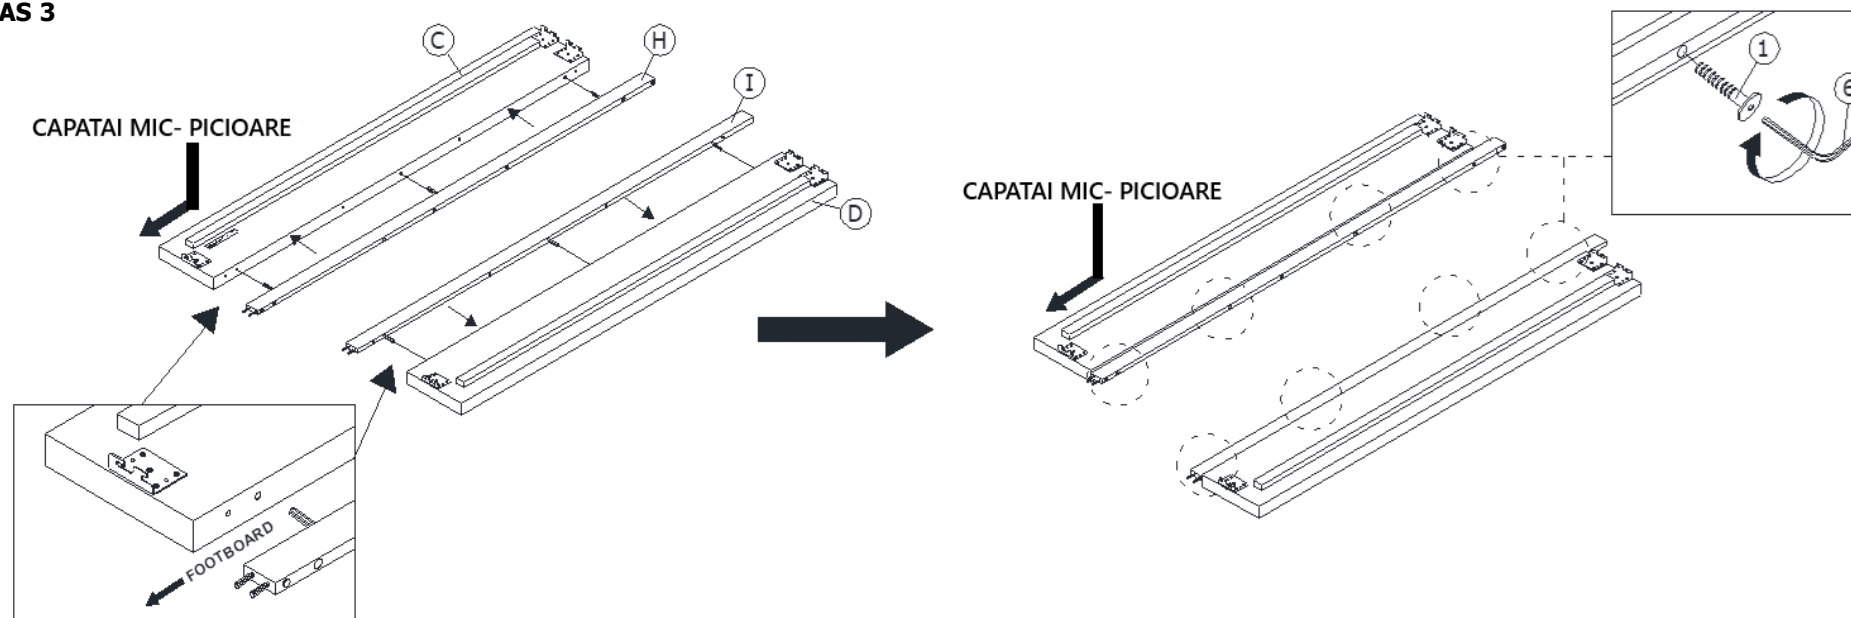


PAS 4

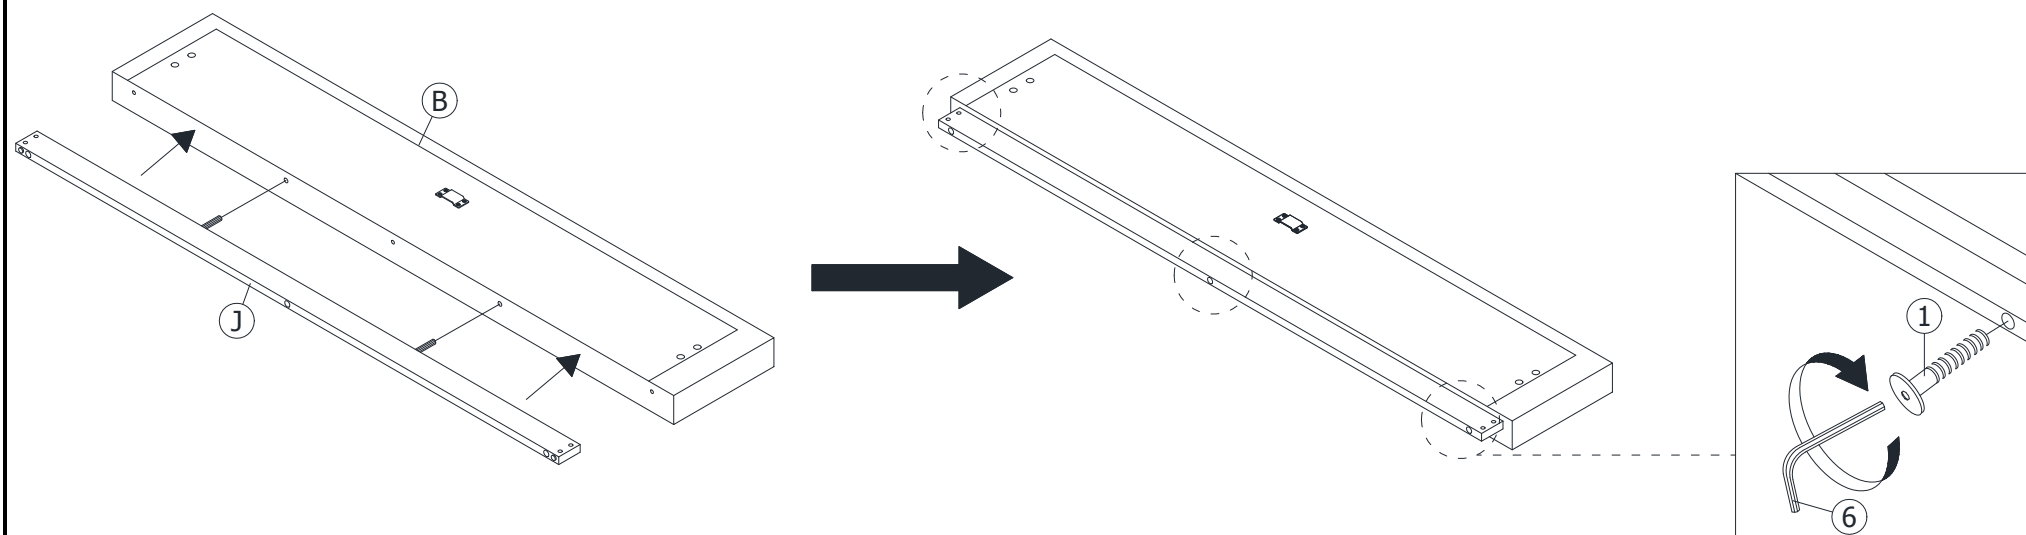


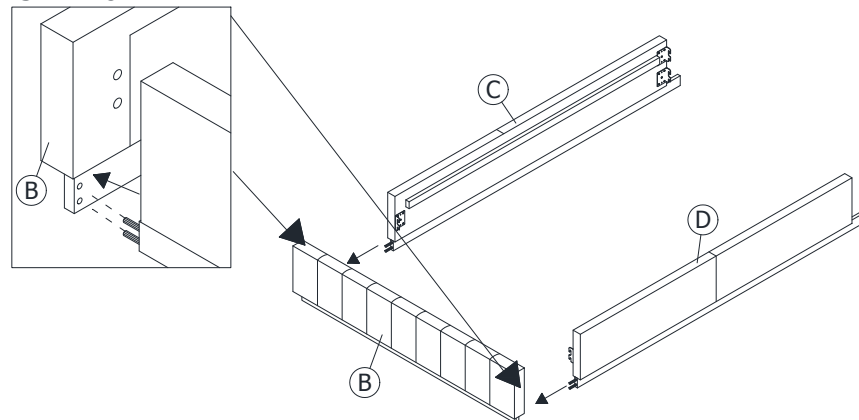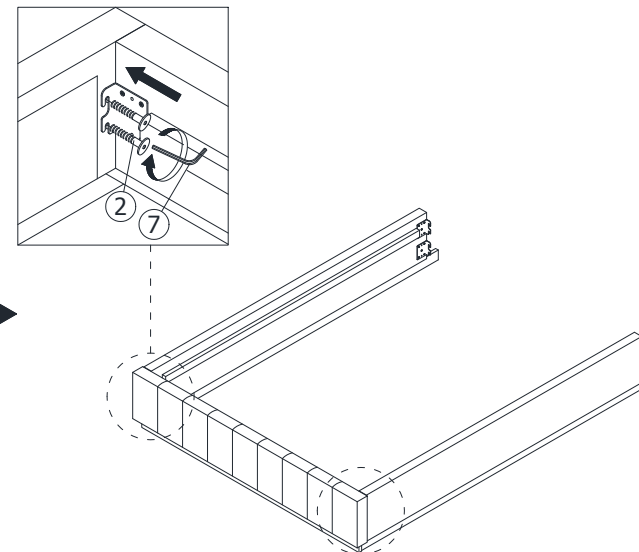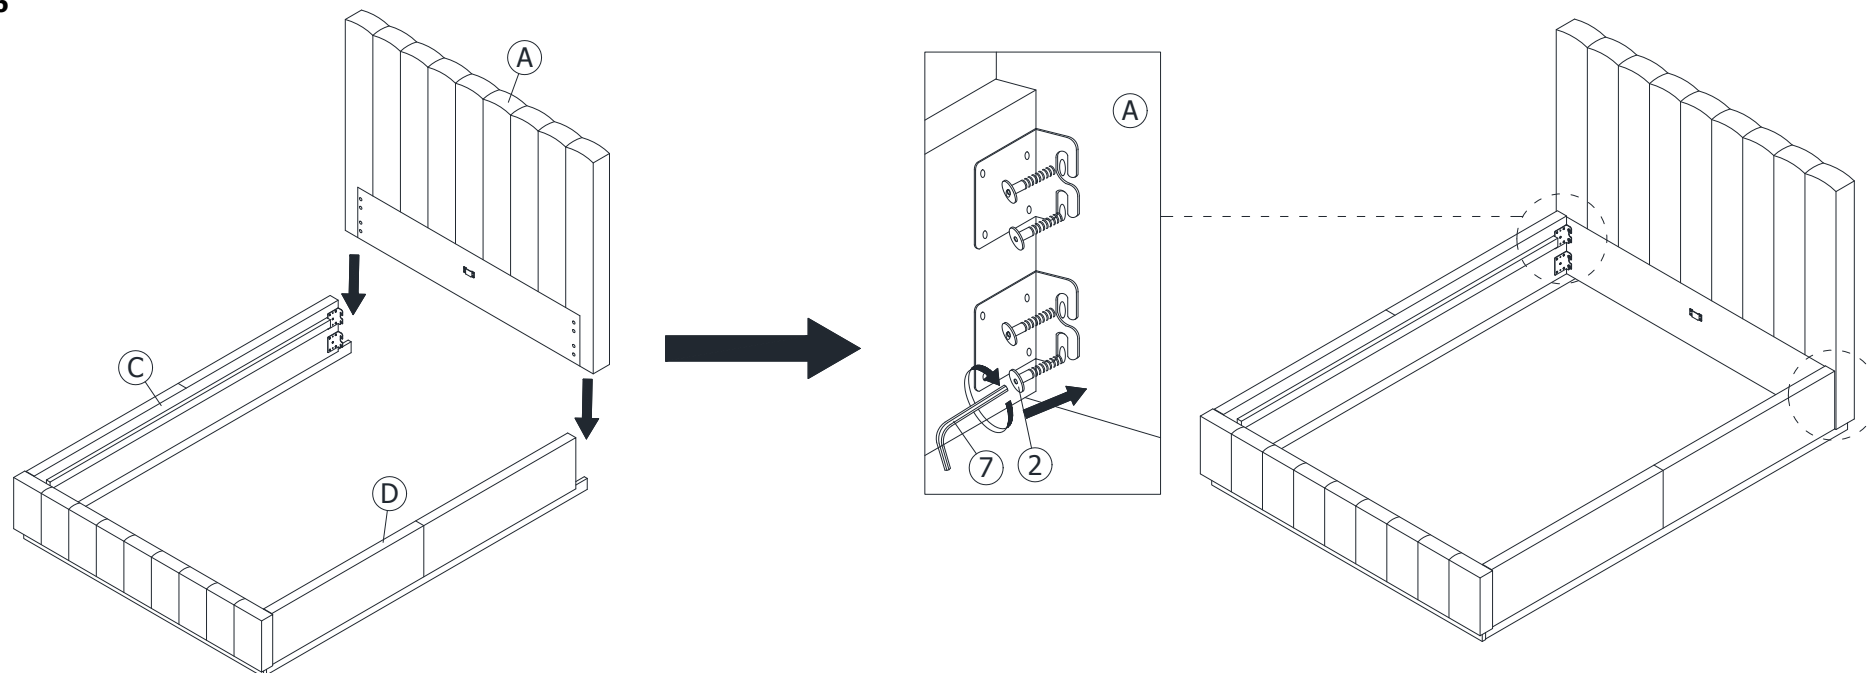PAS 5
STEP 5.1

STEP 5.2

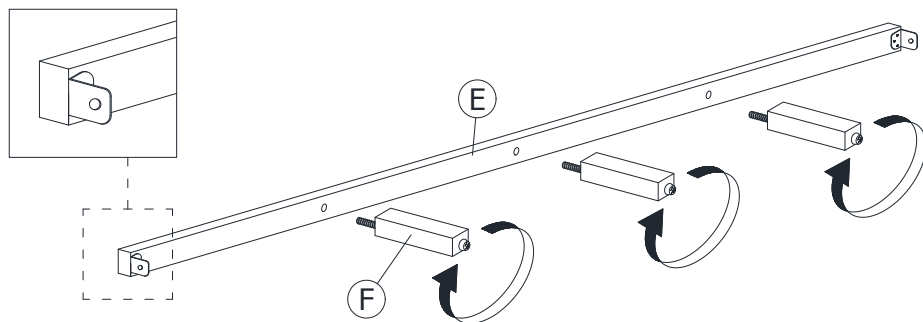PAS 6


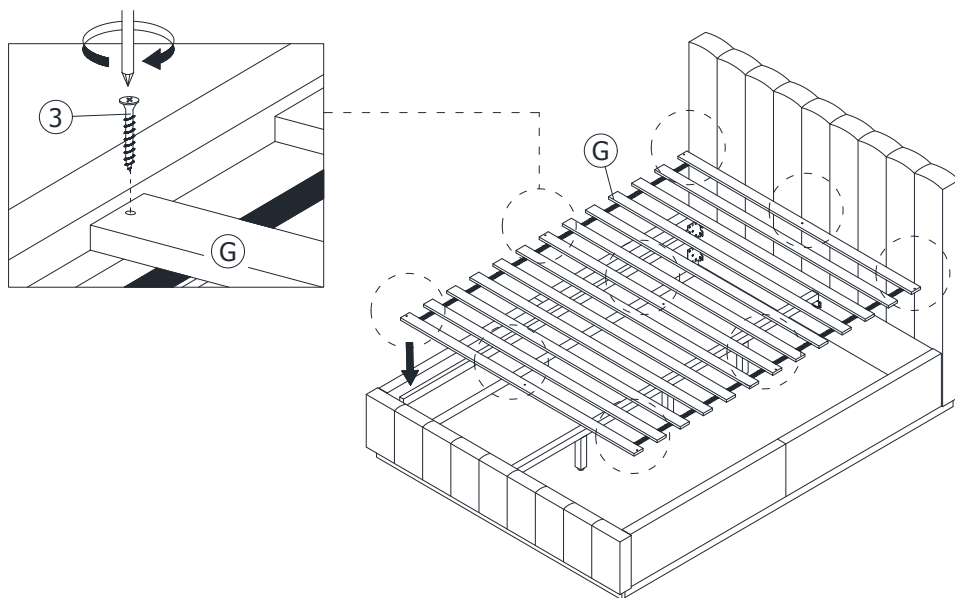
PAS 7

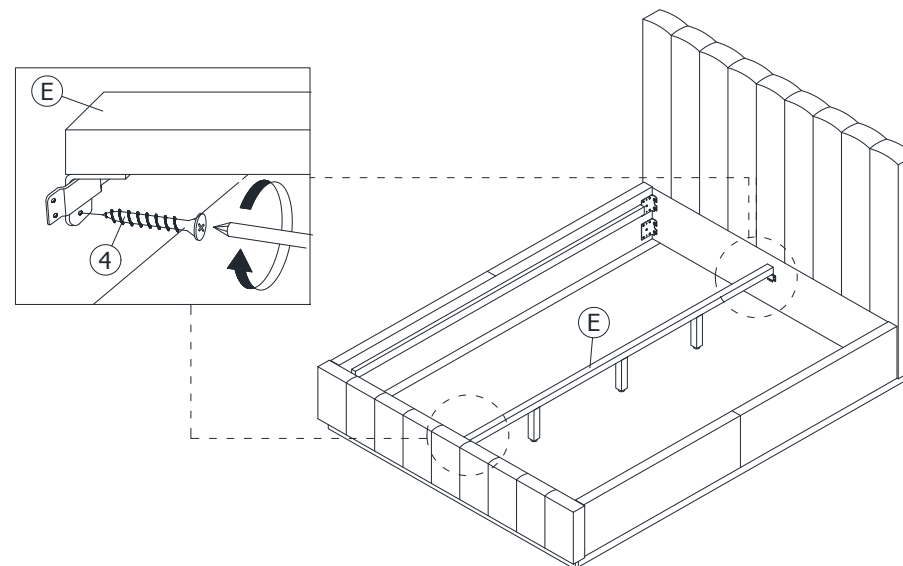


PAS 8



PAS 9



PAS 10

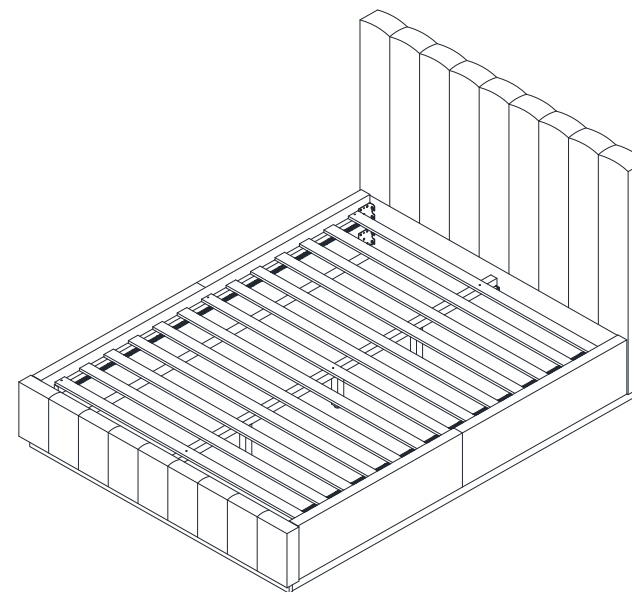

*Cand mutati patul intr-o alta pozitie in incapare sa fiti atenti la ajustarea picioarelor centrale pentru a evita ruperea acestora.