

Citeste cu atentie instructiunile de asamblare. Vezi lista de accesorii si piese componente. Asigura-te ca ai toate elementele inainte de asamblare. Plaseaza elementele sensibile pe o suprafata dreapta si moale pentru a preveni zgarieturile. Urmareste pasii/pictogramele din schita de montaj.


ATENTIONARI : 1. **NU** strange suruburile la maxim pana nu le-ai prins pe toate pe pozitiile cerute.
2. **NU** strangeti mult prea tare suruburile (de exemplu folosind masina de infiletat la putere mare). Acest lucru poate smulge bucsile din lemn, si/sau poate deteriora filetul suruburilor sau piulitelor.
3. **NU** lasati feroneria si accesoriile la indemana copiilor

NOTA : Lista si cantitatea de feronerie este valabila pentru o bucata.
Scule necesare: Surubelnita (Nu este inclusa in pachetul patului).


ELEMENTE COMPONENTE PAT		
ITEM	DESCRIPTION	QTY
A	CAPATAI MARE	1 PC
B	CAPATAI MIC (PICIOARE)	1 PC
C	LATERALE PAT (L)	2 PCS
D	LATERALE PAT (R)	2 PCS
E	BARA CENTRALA SUPT SOMIERA	1 PC
F	PICIOARE PENTRU BARA CENTRALA	1 PC
G	SUPT IMBINARE LATERALE	1 PC
H	PICIOARE PAT	4 PCS
I	LAMELE SOMIERA	2 SET

FERONERIE SI ACCESORII		
ITEM	DESCRIPTION	QTY
1	JCBB SURUB M8 x 50mm 	1 PC
2	M5 ALLEN KEY (BALL SHAPE) 	1 PC


PAS 1

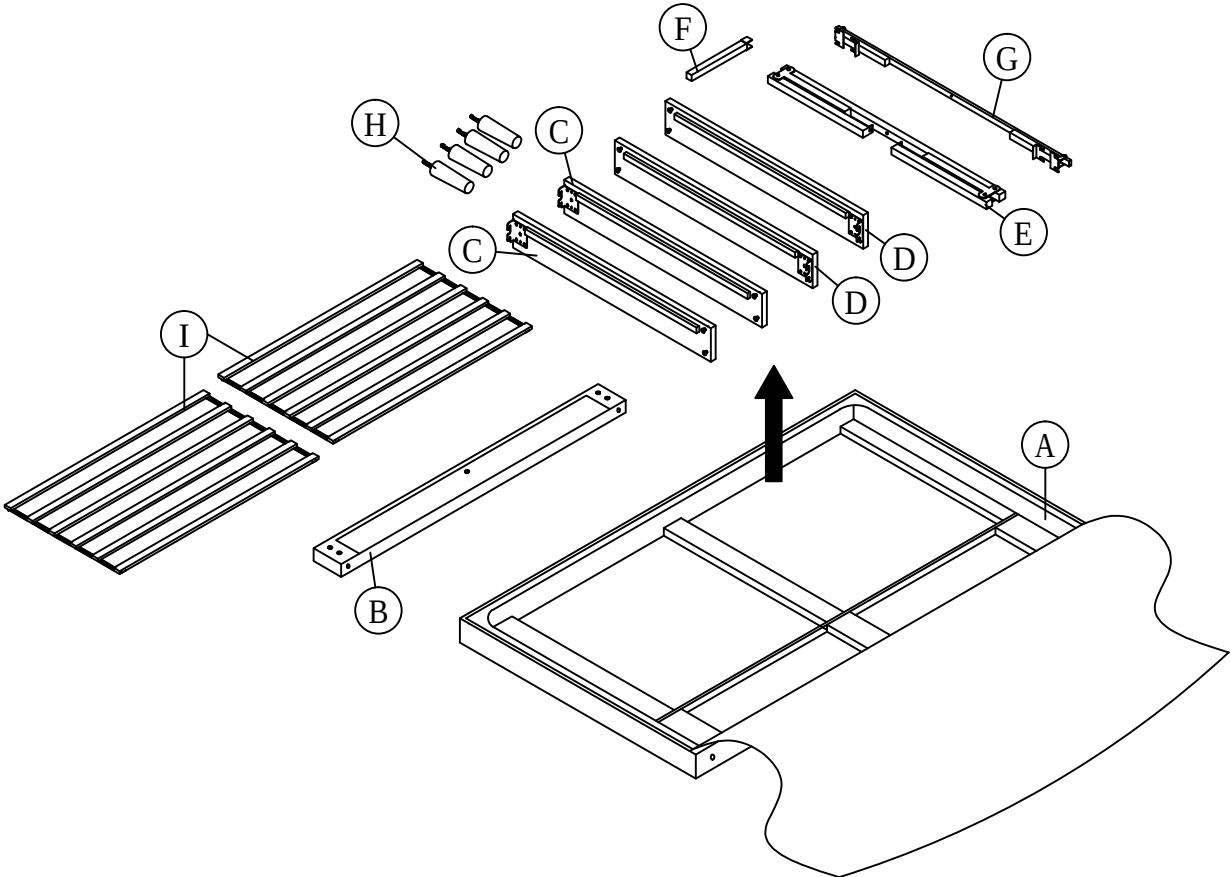


PAS 2

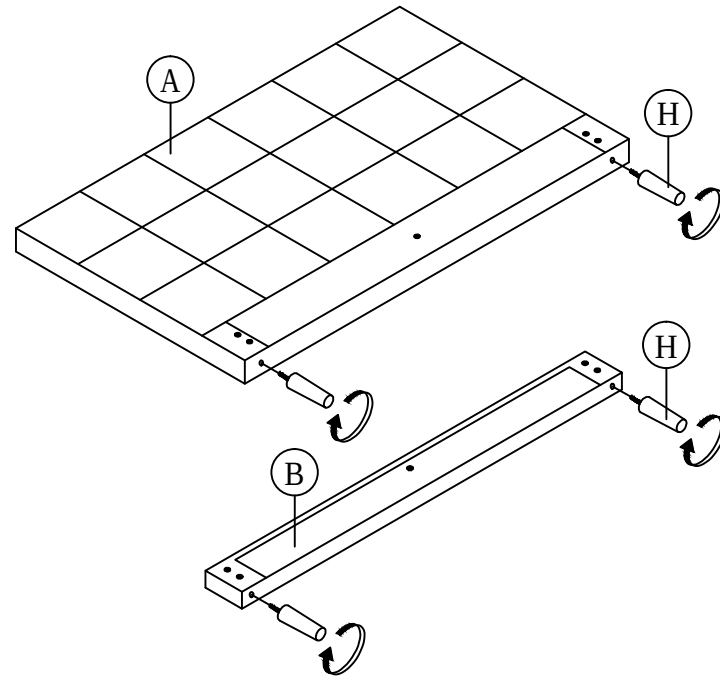


PAS 3

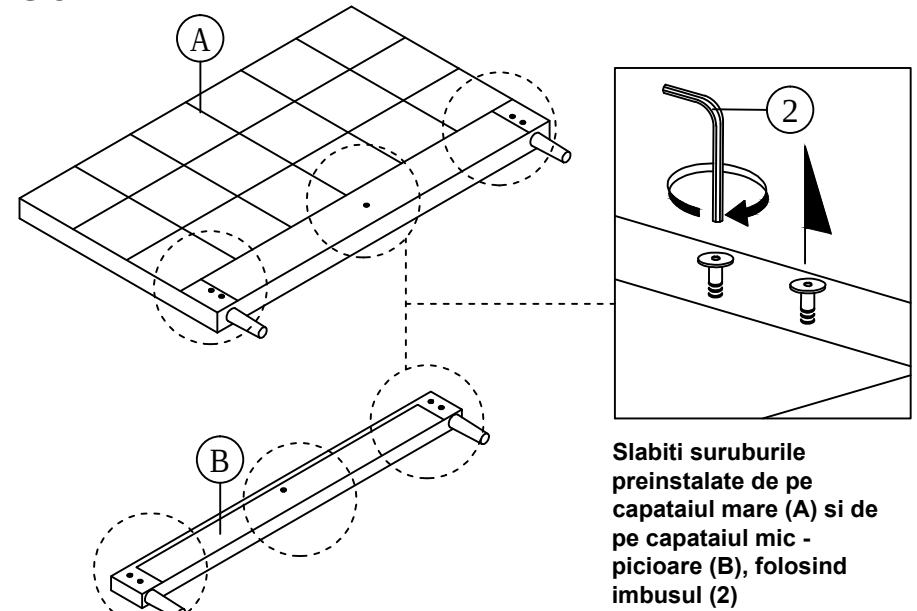


PAS 4

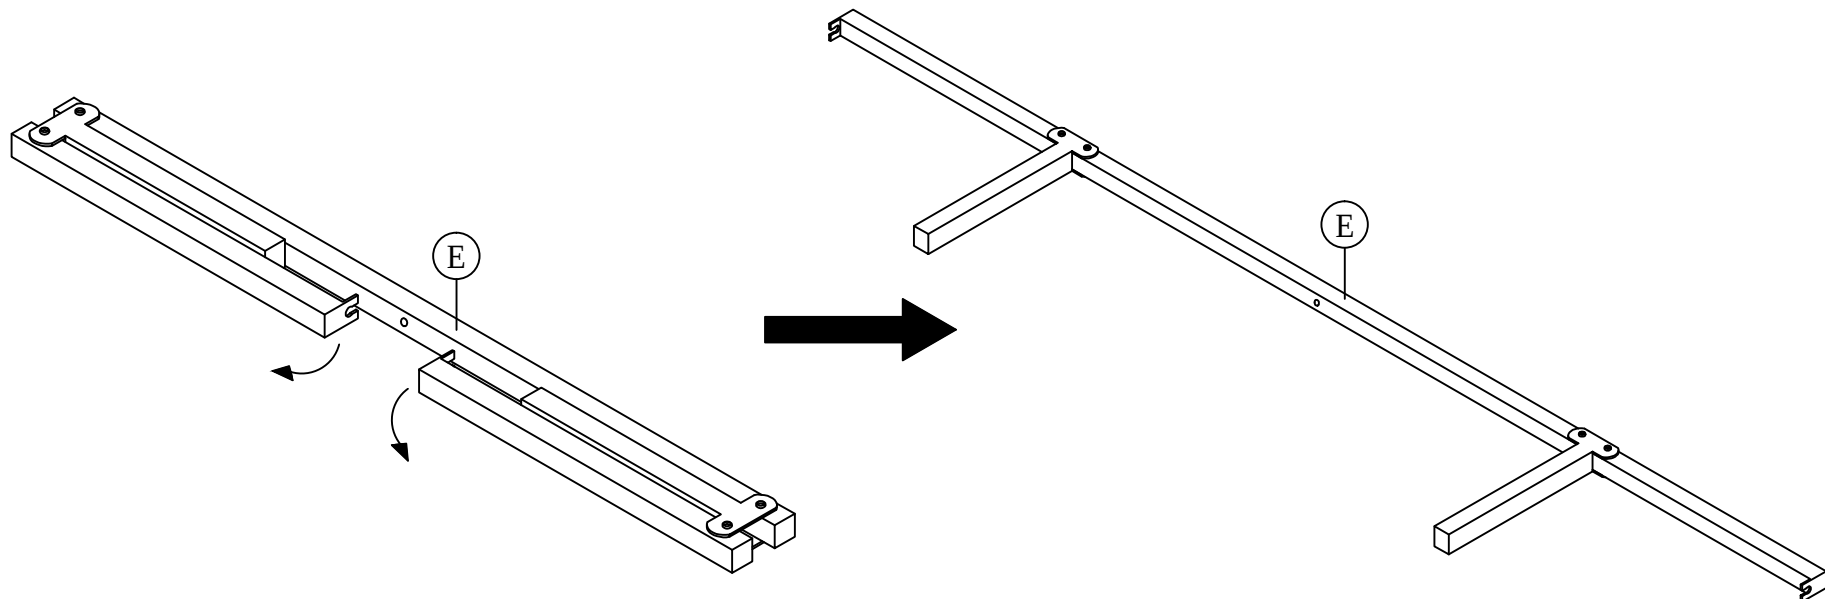


PAS 5

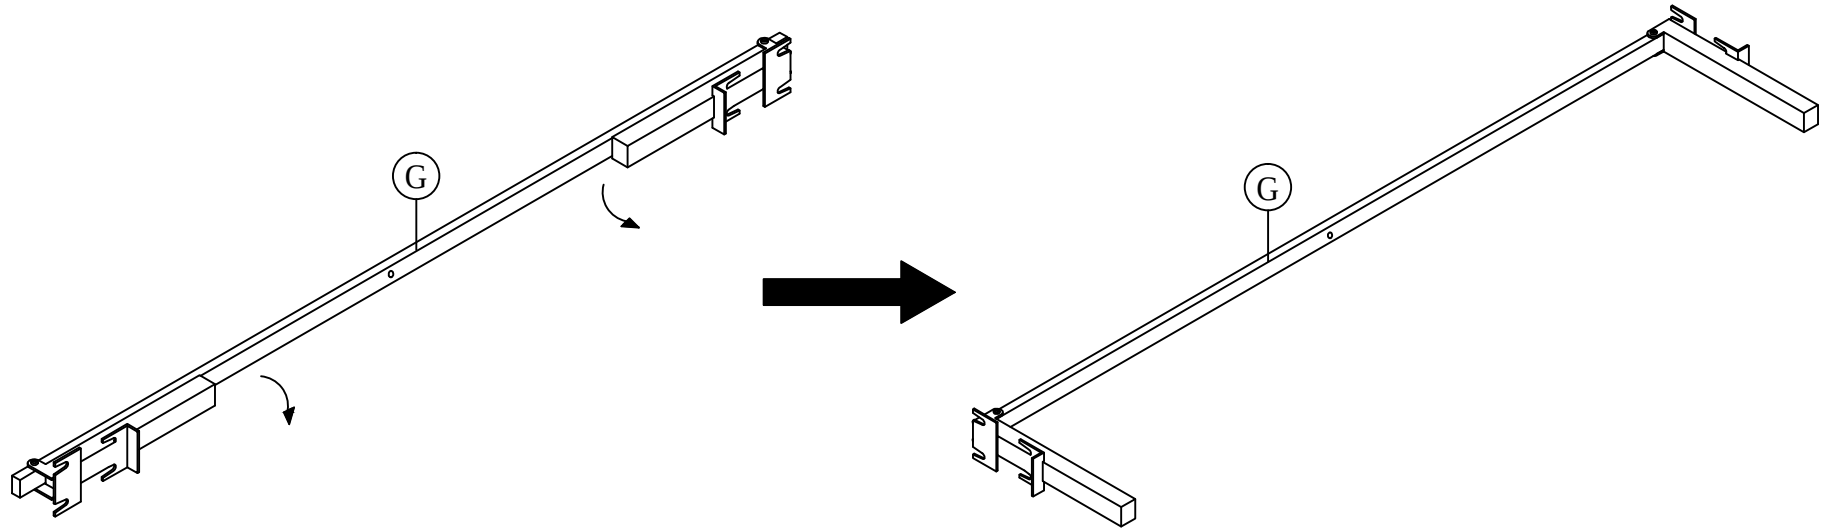


PAS 6

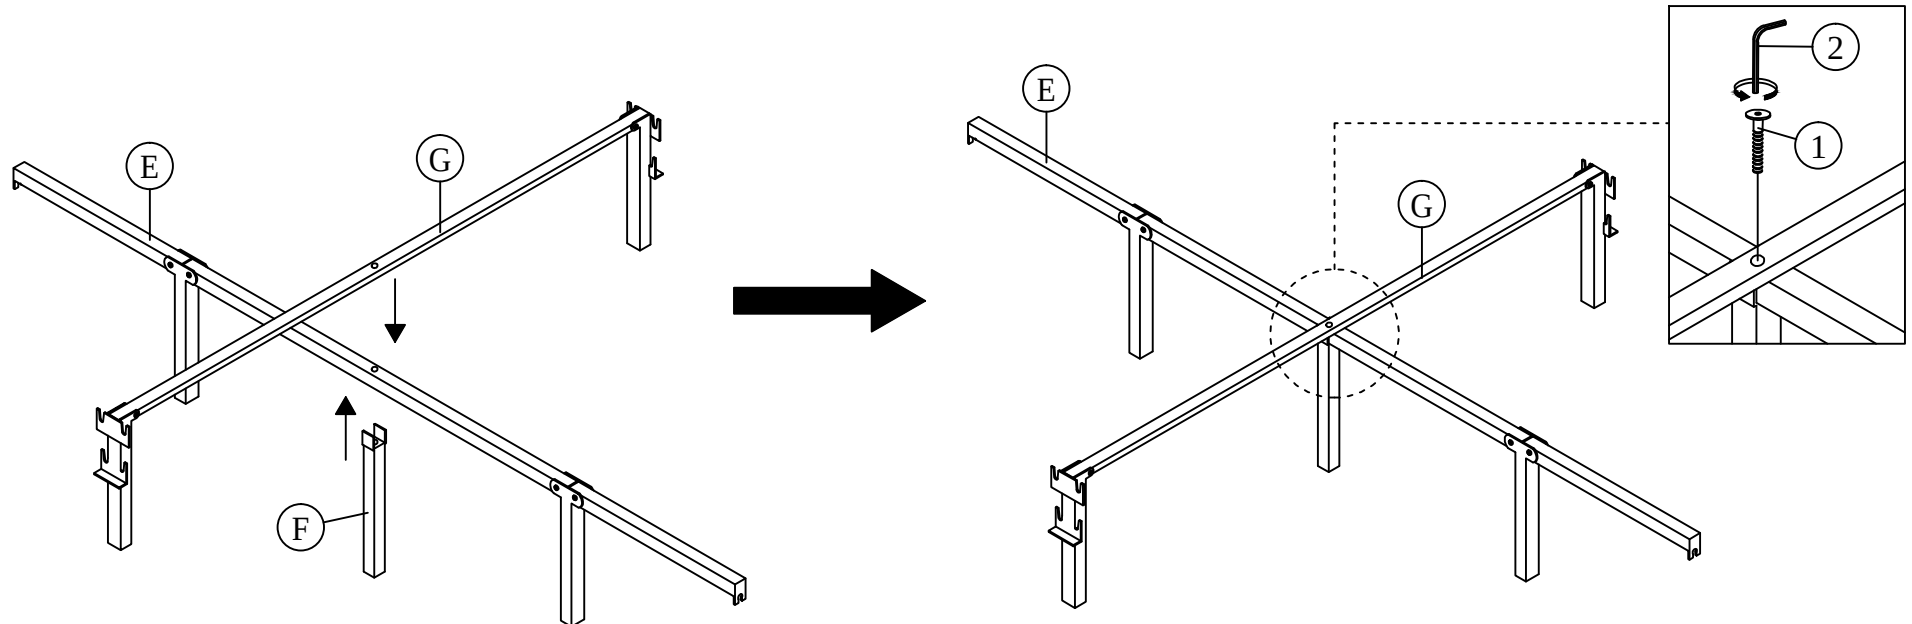


PAS 7

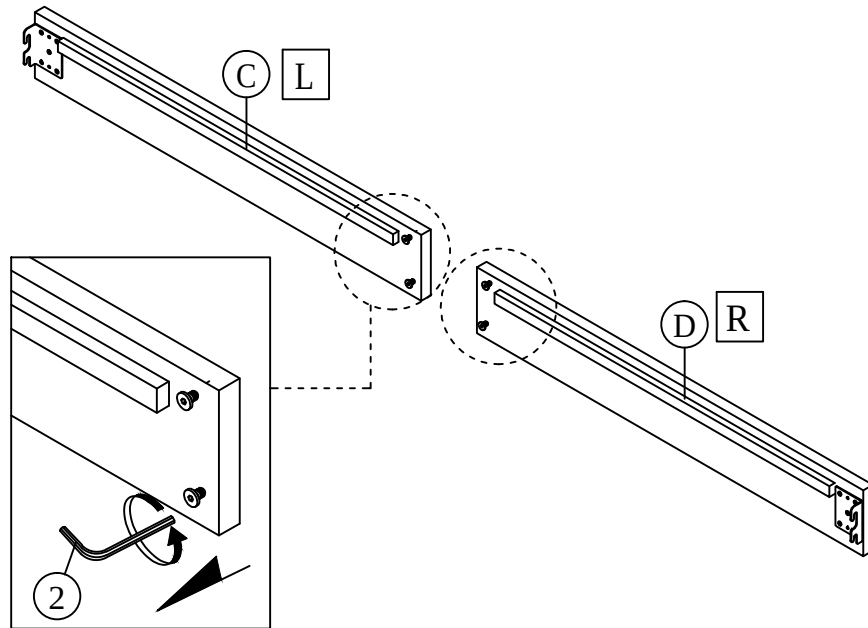


PAS 8

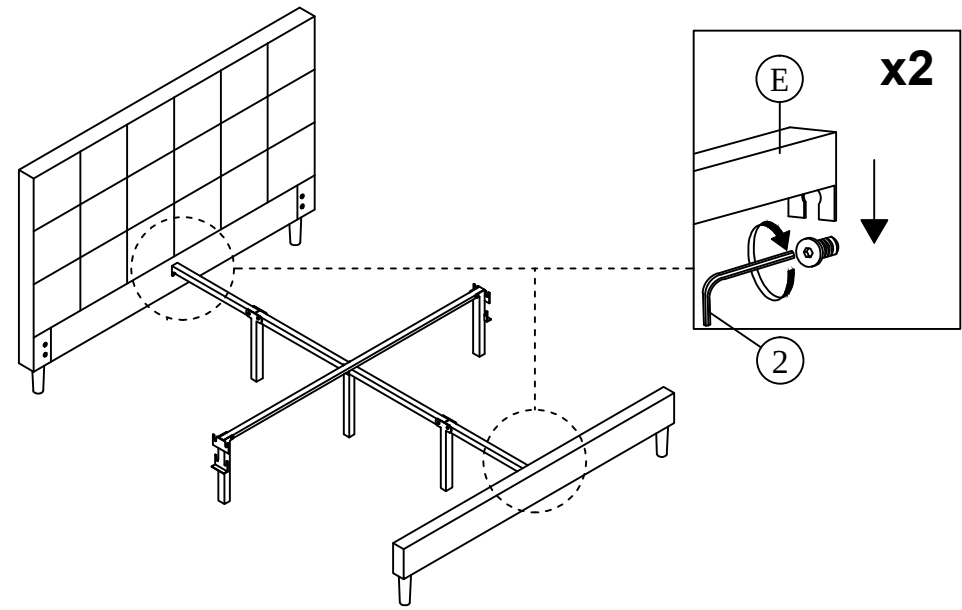


PAS 9

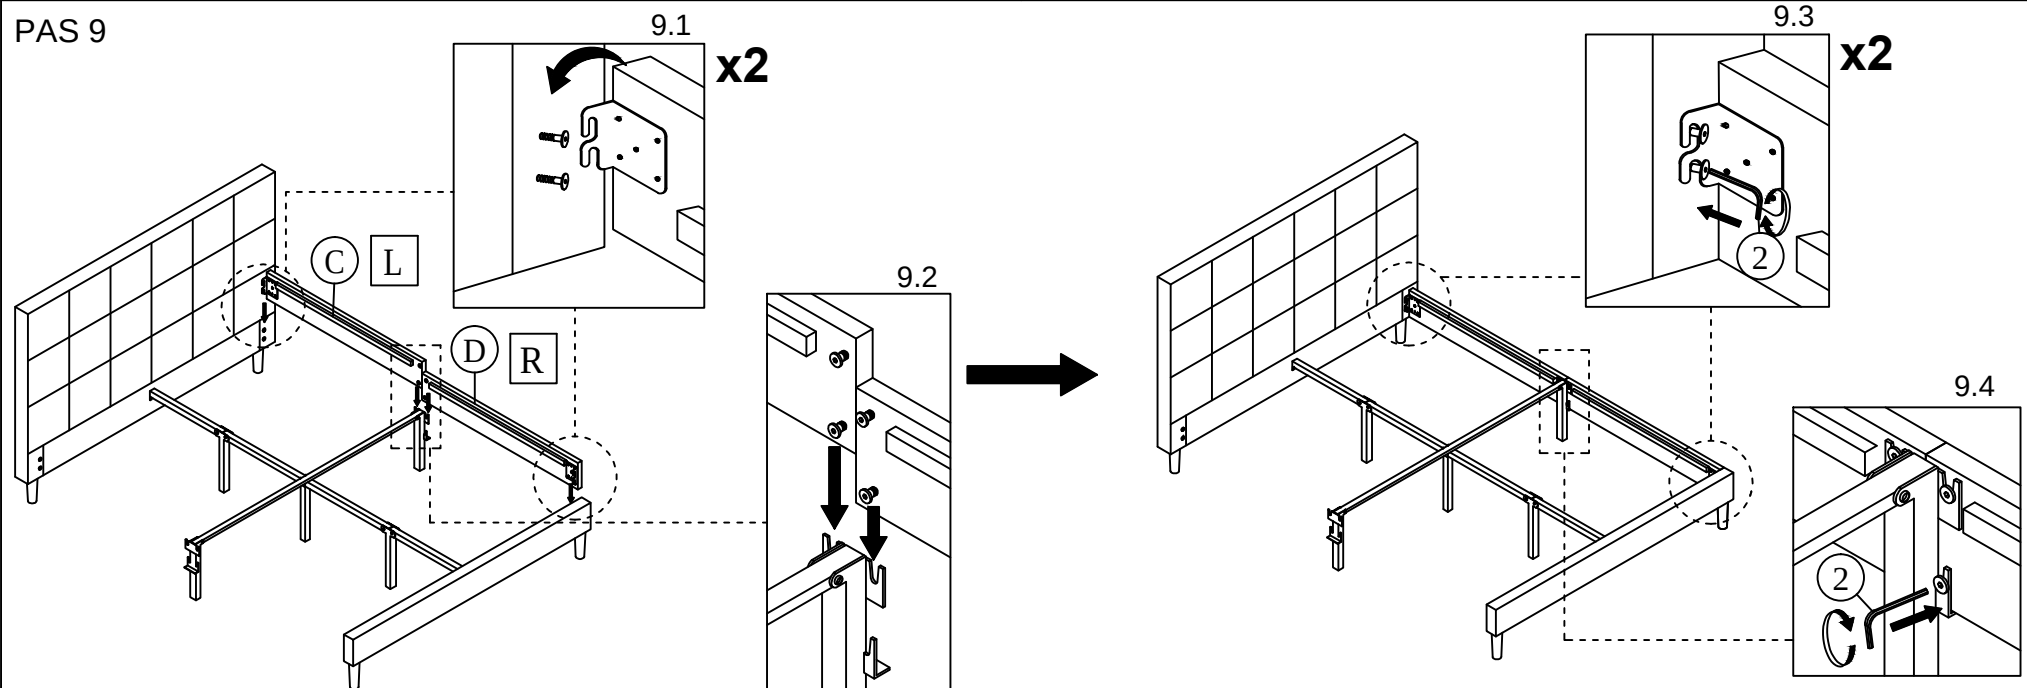


PAS 10

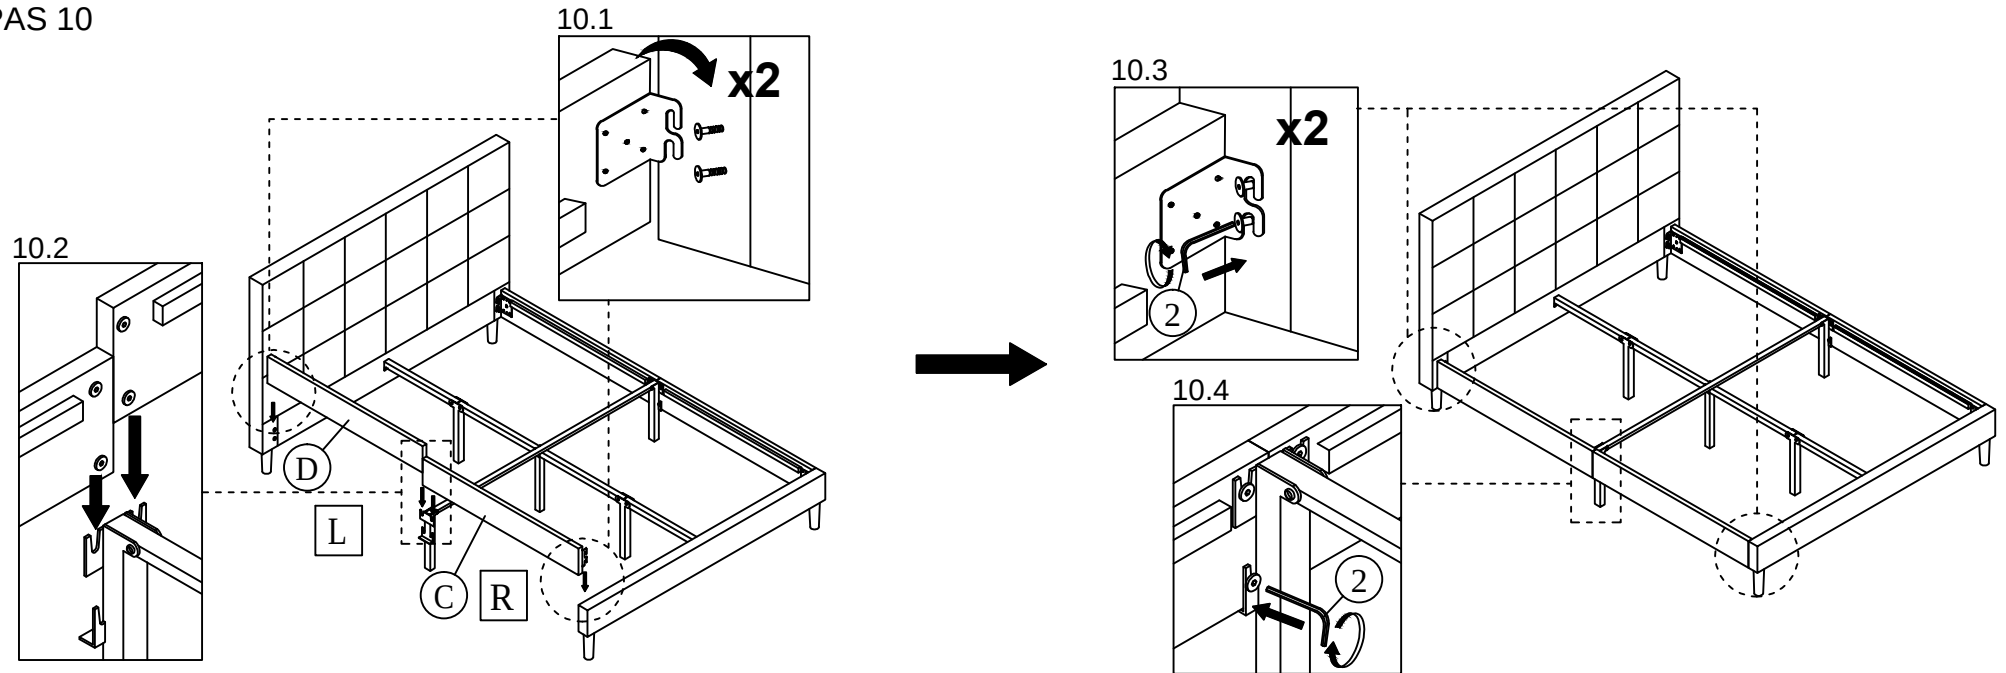

PAS 11

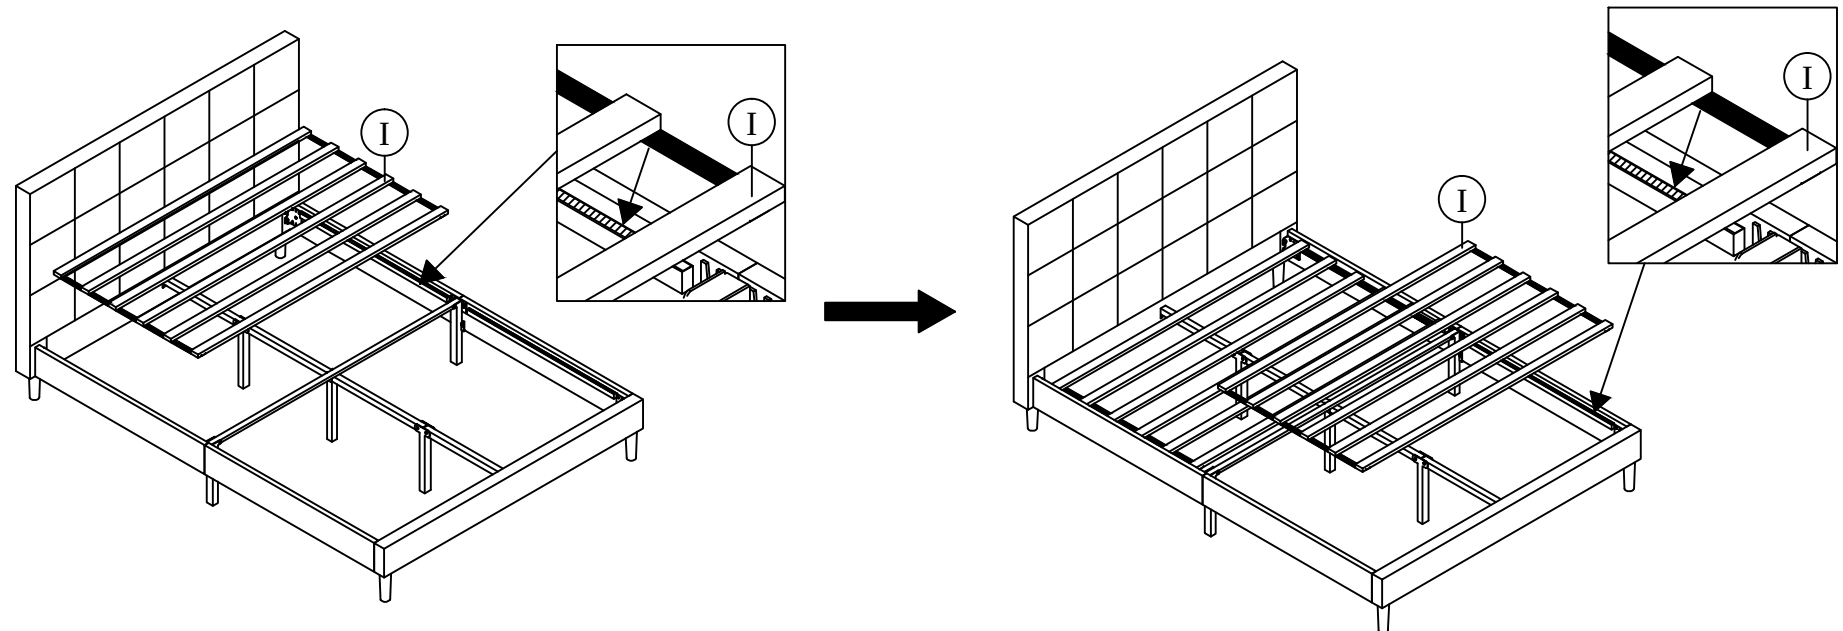

PAS 12

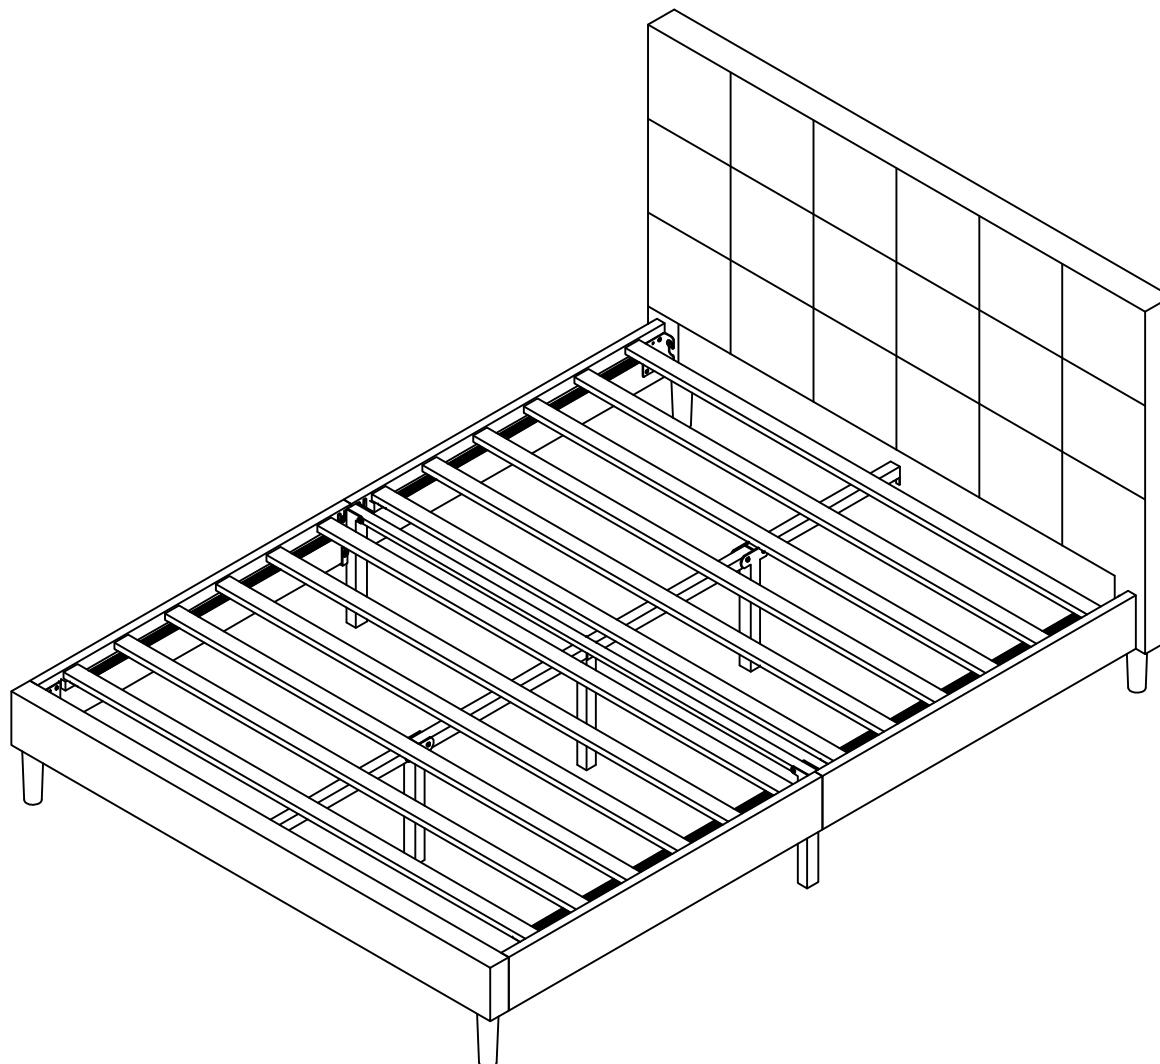

*Cand mutati patul intr-o alta pozitie in incapare sa fiti atenti la ajustarea picioarelor centrale pentru a evita ruperea acestora.