

Citeste cu atentie instructiunile de asamblare. Vezi lista de accesorii si piese componente. Asigura-te ca ai toate elementele inainte de asamblare. Plaseaza elementele sensibile pe o suprafata dreapta si moale pentru a preveni zgarieturile. Urmareste pasii/pictogramele din schita de montaj.


ATENTIONARI : 1. **NU** strange suruburile la maxim pana nu le-ai prins pe toate pe pozitiile cerute.
2. **NU** strangeti mult prea tare suruburile (de exemplu folosind masina de infiletat la putere mare). Acest lucru poate smulge bucile din lemn, si/sau poate deteriora filetul suruburilor sau piulitelor.
3. **NU** lasati feronerie si accesoriile la indemana copiilor

NOTA : Lista si cantitatea de feronerie este valabila pentru o bucata.
Scule necesare: Surubelnita (Nu este inclusa in pachetul patului).

ELEMENTE COMPONENTE PAT		
ITEM	DESCRIPTION	QTY
A	CAPATAI MARE	1 PC
B	CAPATAI MIC (PICIOARE)	1 PC
C	LATERALE PAT	2 PCS
D	BARA CENTRALA SUPORT SOMIERA	1 PC
E	PICIOARE PENTRU BARA CENTRALA	3 PCS
F	LAMELE SOMIERA	1 SET
G	PICIOARE PAT	2 PCS


FERONERIE SI ACCESORII		
ITEM	DESCRIPTION	QTY
1	JCBB SURUB M8 x 30mm 	16 PCS
2	M8 SAIBA 	16 PCS
3	M8 SPRING WASHER 	16 PCS
4	HOLSURUB LEMN M4 x 20mm 	2 PCS
5	HOLSURUB LEMN M4 x 38mm 	9 PCS
6	M5 ALLEN KEY (BALL SHAPE) 	1 PC

PAS 1

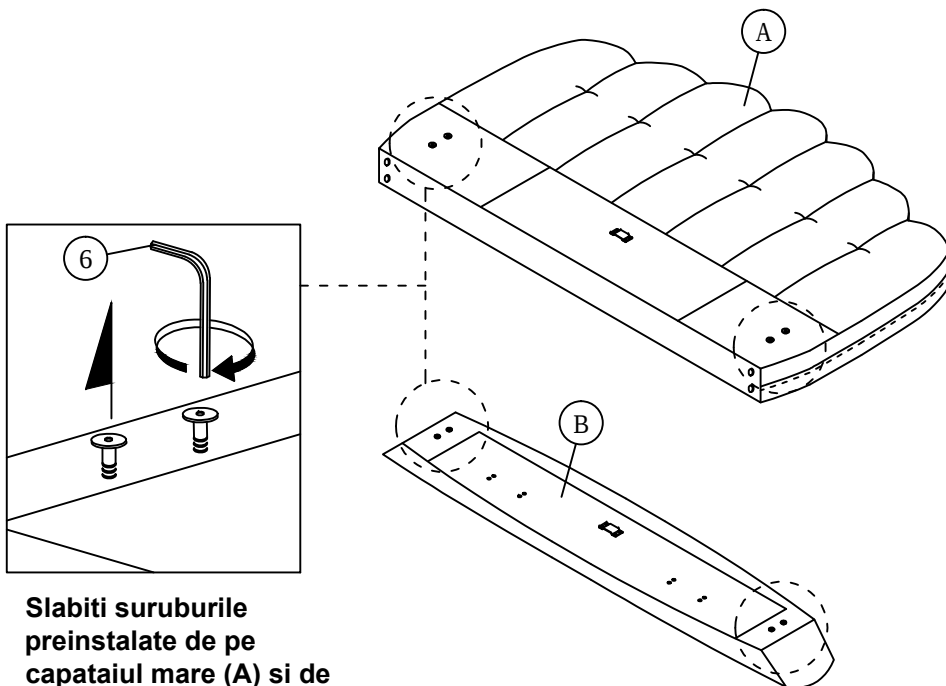


Slabiti suruburile preinstalate de pe capataiul mare (A) si de pe capataiul mic - picioare (B), folosind imbusul (6)


PAS 2

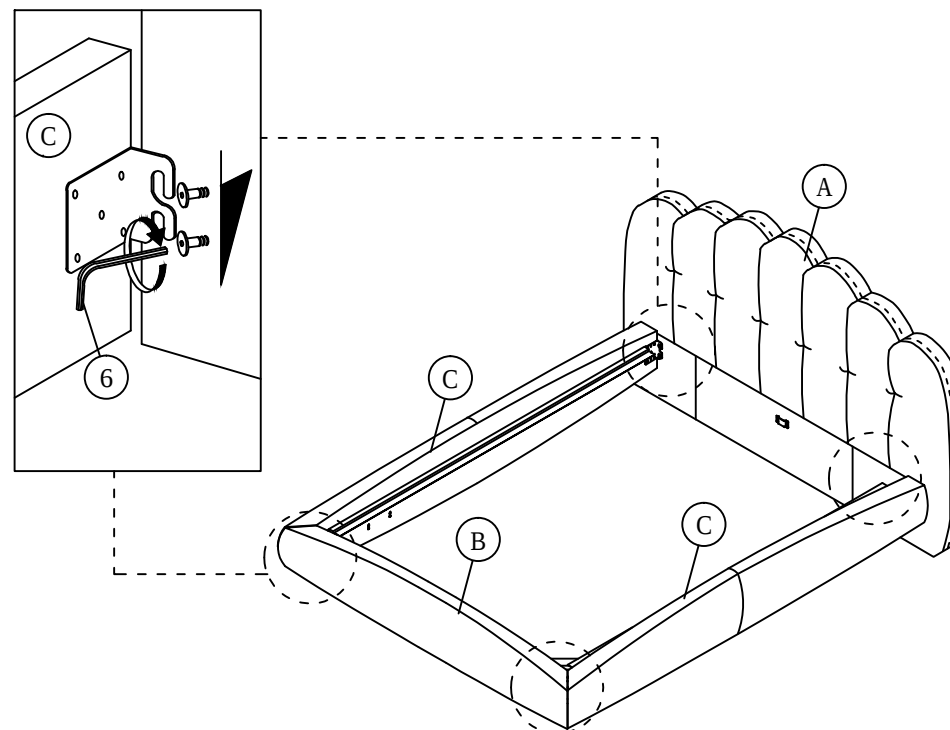


PAS 3

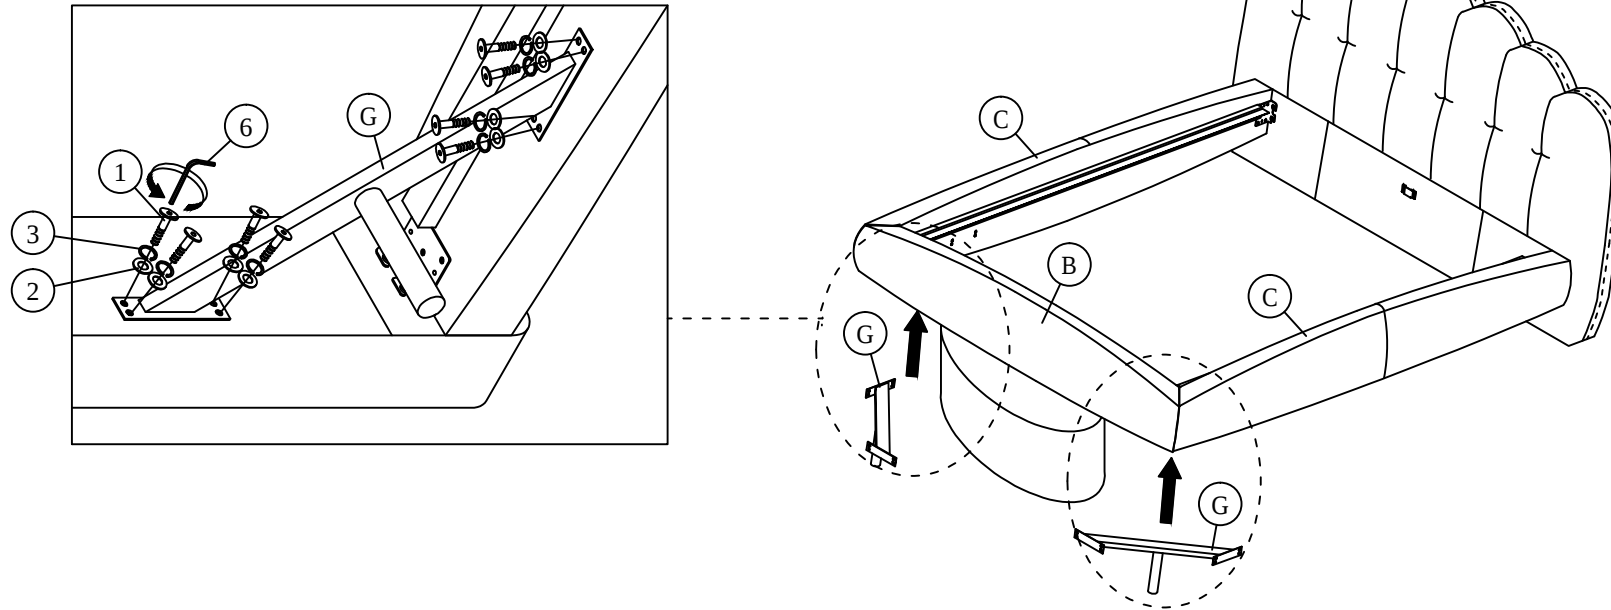


PAS 4

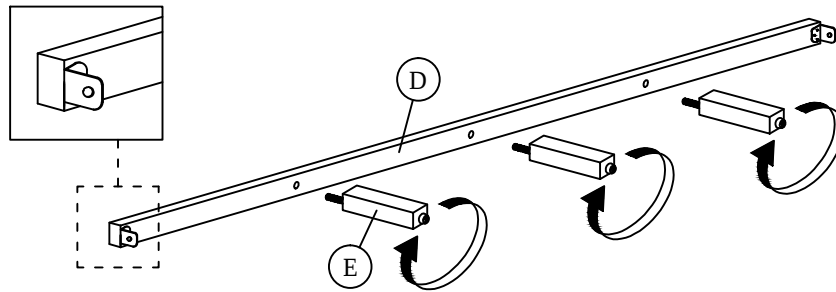


PAS 5

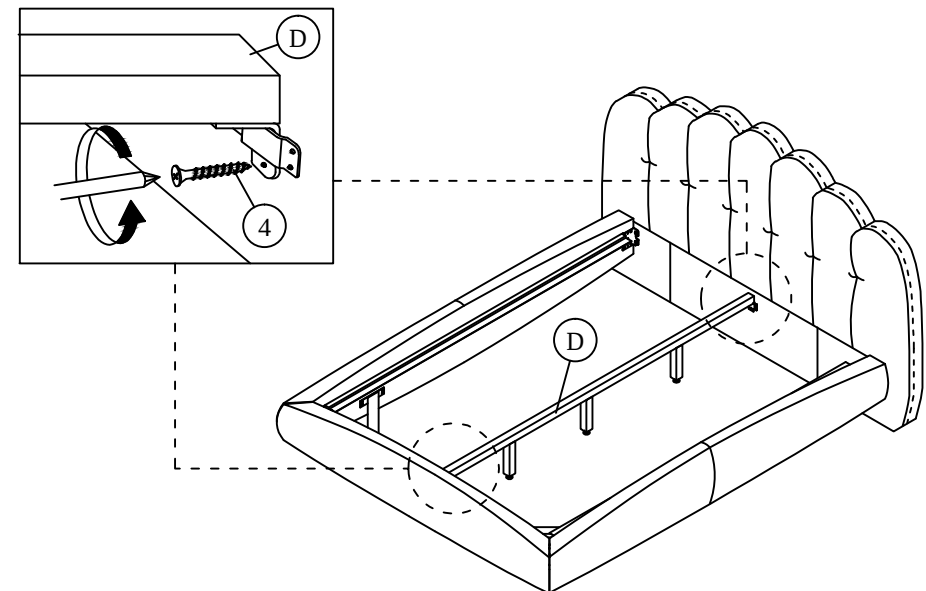

PAS 6

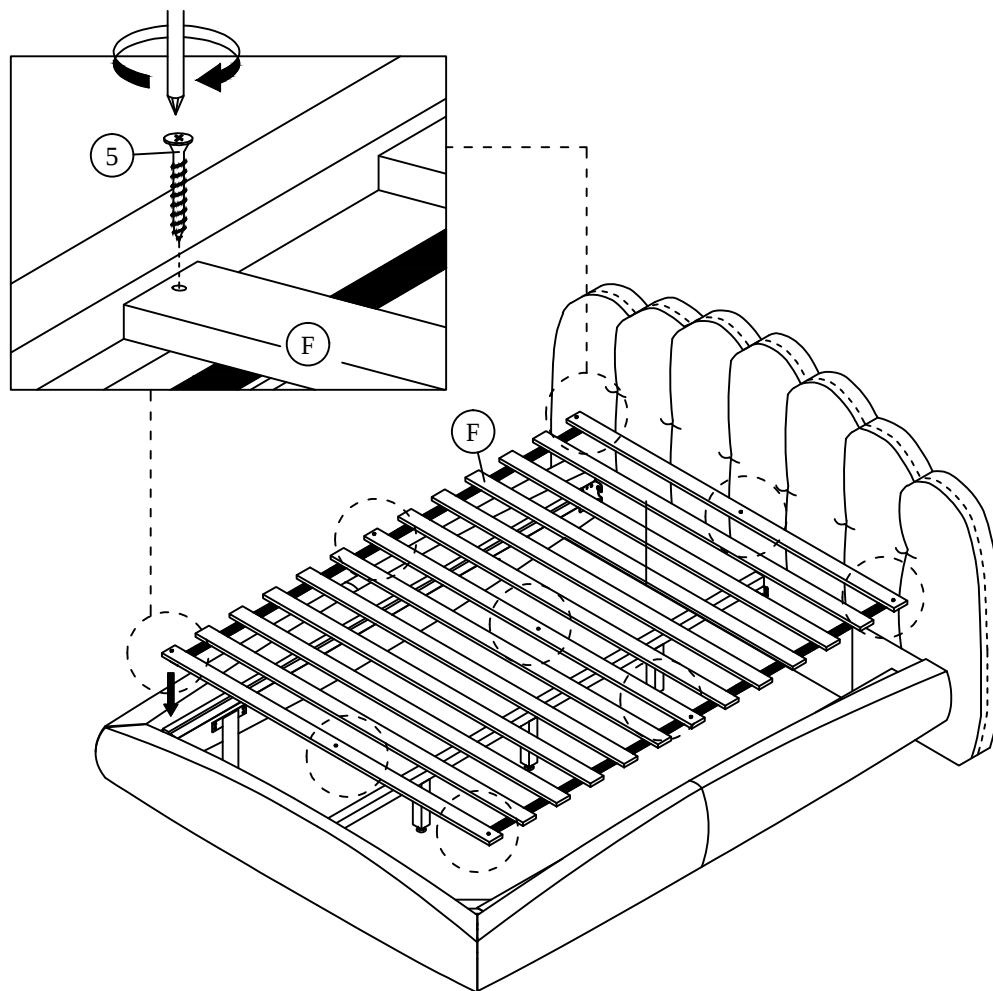

PAS 7

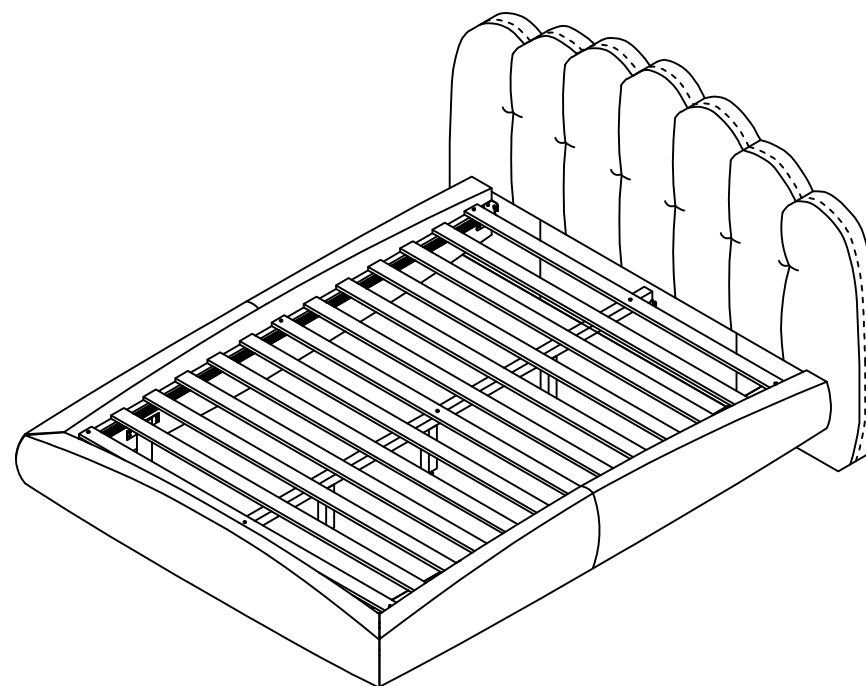

*Cand mutati patul intr-o alta pozitie in incapare sa fiti atenti la ajustarea picioarelor centrale pentru a evita ruperea acestora.